
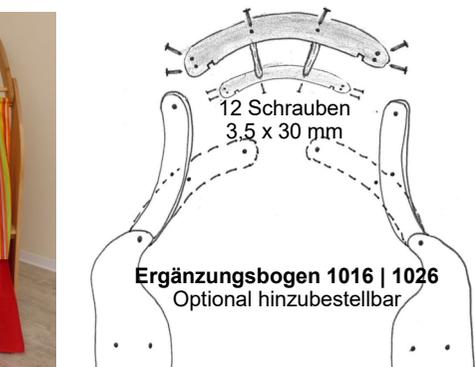
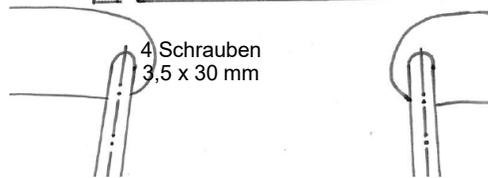

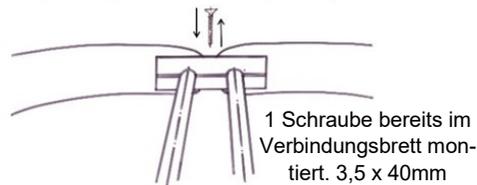
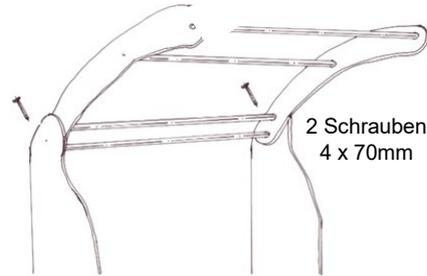


- Montage des Dachbogens: Stecken Sie die beiden kürzeren Stangen in die Dachbogenteile und verschrauben diese fest von außen mit 4 Schrauben 3,5 x 30mm.
- Das fertige Dach stecken Sie in die beiden einzelnen Spielständer. Danach sichern Sie den Dachbogen mit den 4 x 70 mm Schrauben. Diese werden seitlich zwischen die Stangen geschraubt.
- Stellen Sie die Spielständer inklusive montiertem Dachbogen gegeneinander. Die Dachbögen sind auf einer Höhe und stoßen direkt voreinander. Das Verbindungsstück lösen. Danach die beiden Teile des Verbindungsstücks um die beiden Stangen legen und mit der Schraube befestigen.
- Sie haben optional die Möglichkeit ein Befestigungsset 1009.1 für den Spielständer zu bestellen. Hiermit können Sie einseitige Spielständer an der Wand befestigen.

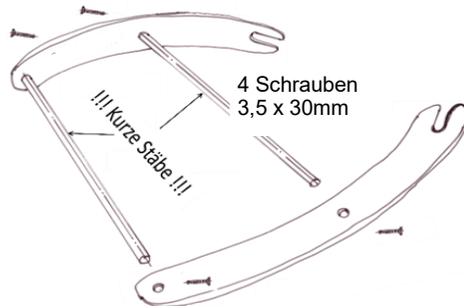

**Erweiterung:  
Verbreiterung der Spielhäuser 1015 | 1025**

Die Verbreiterung wird über die Stangen geschoben und mittels 4 Schrauben 3,5 x 30mm befestigt.

**Erweiterung:  
Kasperletheater-Tücher-Set 4005**

Der Vorhang besteht aus 2 Tüchern. Diese können Sie mittels Klettverschluss an die untere Stange des Spielständers anbringen. Der Vorhang lässt sich auf- und zuschieben. Der rote Kasperletheater-Verkleidungsstoff wird lose über das obere Regalbrett des Spielständers gelegt.

**Erweiterung:  
Ergänzungsbogen 1016 | 1026**

Dachbogen der Spielständer umdrehen und mit dem **Ergänzungsbogen erweitern** (optional hinzubestellen). 2 Stangen in die beiden Ergänzungsbogenhälften einstecken und verschrauben (siehe Punkt 4). Dann den kompletten Ergänzungsbogen auf die Spielständerbögen aufstecken und verschrauben.

**Hinweis:** Wir weisen darauf hin, dass alle Einbaumöglichkeiten, wie z. B. die Tischküche oder ähnliches mit einem Befestigungsset 1009.2 (optional hinzubestellbar) gegen Herausfallen gesichert werden sollte.




**Aufbauanleitung**

**Spielhaus 1010 | 1011 | 1020 | 1021 | 1005  
Einseitige Spielständer 1010.1 | 1011.1 | 1020.1 |  
1021.1 | 1005.1**


**Kasperletheatererweiterung 4005 | Verbreiterung 1015 | 1025  
Ergänzungsbogen 1016 | 1026**



Erweiterung:  
Kasperletheater-  
Tücher-Set 4005

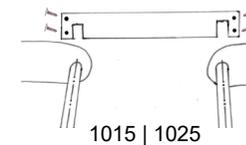

1015 | 1025

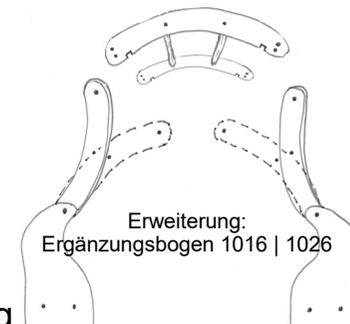

Erweiterung:  
Ergänzungsbogen 1016 | 1026



Spielhaus mit optional  
hinzubestellbarem Spiel Tuch

**Lieferumfang**

**Einseitiger Spielständer  
1010.1 | 1020.1 | 1005.1**

- 2 Seitenteile
- 2 Regalbretter
- 2 kurze Stangen
- 2 lange Stangen
- 1 Verbindungs Brett
- 8 Schrauben 4 x 35mm
- 6 Schrauben 3,5 x 30mm
- 2 Schrauben 4 x 70mm
- 1 Schraube 3,5 x 40mm

**Verbreiterung 1015 | 1025**

- 1 Verbreiterungsbrett
- 4 Schrauben 3,5 x 30mm

**Ergänzungsbogen-Set 1016 | 1026**

- 2 Holzbögen | 2 Holzstangen
- 12 Schrauben 3,5 x 30mm

**Einseitiger Spielständer  
1011.1 | 1021.1**

- 2 Seitenteile
- 2 Regalbretter
- 2 kurze Stangen
- 2 lange Stangen
- 1 Verbindungs Brett
- 6 Schrauben 3,5 x 30mm,
- 2 Schrauben 4 x 70mm
- 1 Schraube 3,5 x 40mm

**Wir unterscheiden die Spielständer!**

Spielhaus 1005, 1010 und 1020 werden komplett verschraubt  
Spielhaus 1011 und 1021 werden per Zapfen zusammengebaut., nur das Dach wird verschraubt

### Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

### Allgemeines:

1020 | 1021 Spielhaus / Buche-Ausführung: B/T/H 165/84/134cm  
1010 | 1011 Spielhaus in Erle-Ausführung: B/T/H 137/84/139 cm  
1005 Spielhaus in weiß: B/T/H 137/84/139cm  
1020.1 | 1021.1 Spielständer / Buche-Ausführung: B/T/H 82/84/134cm  
1010.1 | 1011.1 Spielständer in Erle-Ausführung: B/T/H 68,5/84/139 cm  
1005.1 Spielständer in weiß: B/T/H 68,5/84/139cm

### Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

### Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend. Per Mail an [info@holzspielzeug-peitz.de](mailto:info@holzspielzeug-peitz.de). Senden Sie uns aussagekräftige Fotos, Ihre Bestellnummer und Ihre Telefonnummer. Wir melden uns danach schnellstmöglich.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt (Akku-Bohrschrauber und Hammer).
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

### Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Raumklima (Temperatur und Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.

### Video: Hilfe zum Aufbau der Spielständer



## Aufbauanleitung Spielständer

1. Legen Sie alle Einzelteile des Spielständers vor sich hin. Der komplette Spielständer besteht aus zwei identischen Einzelteilen. Die Aufbauanleitung gilt für beide, einzeln stehenden, einseitigen Spielständer gleichermaßen.

2. Sollten Sie nur eine Hälfte des Spielständers erworben haben, so weisen wir darauf hin, dass dieser mit dem Befestigungsset 1009.1 (Optional hinzubestellbar) aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden muss.

3. Für die Spielständer 1005, 1010 und 1020 stecken Sie die Regalbretter; inklusive der Dübel, fest in die vorgebohrten Löcher der Seitenteile. Verschrauben Sie die Regalbretter von außen mit 4 Schrauben (4 x 35mm) mit dem Seitenteil. Nun stecken Sie die langen Querstangen in die dafür vorgesehenen Löcher. Die Spielständer 1011 und 1021 stecken Sie mit Hilfe der mitgelieferten Zapfen rechtwinkelig zusammen. Fixieren Sie die Zapfen durch einen vorsichtigen Schlag.

4. Nun montieren Sie, wie unter Punkt zwei beschrieben, das zweite Seitenteil des Spielständers. Eine Fixier-Schraube 3,5 x 30mm wird auf beiden Seiten aller Spielständermodelle eingeschraubt. Der einseitige Spielständer steht nun fest. Verfahren Sie mit dem zweiten Spielständerelement, dem Gegenstück des Spielhauses, gleich.

