


Aufbauanleitung Schmink-Spieltisch | Kinder-Maltafel 1024

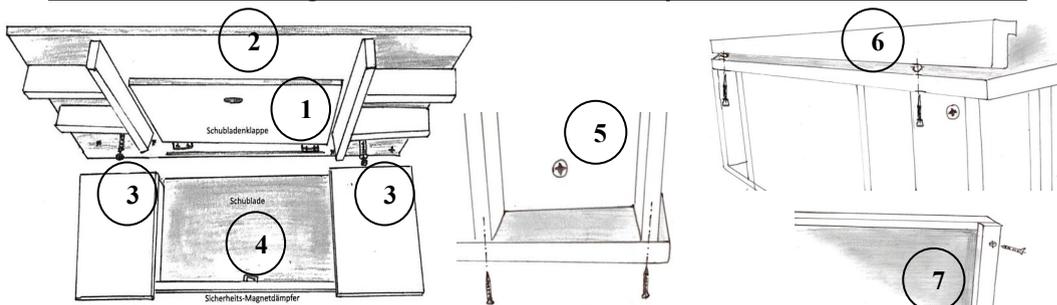

1. Spiegelschrank Oberteil (2) vor sich hinlegen und die Schubladenklappe mit 2 Scharnieren (1) und 4 kleinen Schrauben (Spiegelkante beachten) montieren.
2. Die Exzentrerschrauben (3) in die Spiegelwand eindrehen, das vormontierte Schubladenunterteil (4) auf diese aufsetzen und den Schubladenboden in die Führungsnut stecken. Anschließend die Exzentrerschrauben festziehen.
3. Den Spiegelschrank von der Tafelseite (5) aus (Tafelfolie ist bereits aufgeklebt) mit 4 Schrauben fest verschrauben.
4. Die Ablageleiste für Malstifte/Kreide (6) von unten mit zwei Schrauben befestigen danach die seitlichen Tafelleisten (7) zum Schutz für den Spielständer anbringen.
5. Den Schminktisch aufstellen, die Schubladenklappe schließen und die Schutzfolie vom Spiegel entfernen.

Hinweis: Zum Öffnen der Schubladenklappe, schließt der Magnet-Sicherheitsdämpfer langsam und mit leichtem Druck. Wer den Dämpfer nicht haben möchte, kann ihn abmontieren. Wir weisen darauf hin, dass die Klappe dann ungeschützt herunterfallen kann. Es besteht Quetschgefahr!

Aufbauanleitung Spieltheke 1013 | 1023


1. Schrauben Sie die Regalbretter (1) und (2) als erstes zwischen die aufrechten Standbretter (3). Dann verschrauben Sie das Thekenbrett (4).
2. Als nächstes wird das vormontierte Verbindungsbrett (5) mit Hilfe des Verbindungswinkels (6) an das Seitenteil des Spielständers und mit passendem Abstand an die Verkaufstheke angebracht. Hier können Sie frei wählen, auf welcher Seite Sie die Verbindung anbringen möchten.

Hinweis: Auf Vorbohrungen haben wir bewusst verzichtet. Bitte achten Sie auf eine rechtwinklige Ausrichtung und einen festen Stand. Danach schrauben Sie das Verbindungsbrett an die Theke.

Hinweis: Bei der gezapften Version des Spielständers kann das Verbindungsbrett etwas tiefer angesetzt werden.

Hinweis: Um ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Teile fest mit dem Kaufladen oder dem Spielständer verschraubt werden müssen. (siehe Beispielbilder)

Beim Spielständer mit **Zapfenausführung** muss das Verbindungsbrett zur Theke unter die obere Zapfenreihe, also etwas tiefer montiert werden.
1 Schraube 3 x 15mm für die Verschraubung am Spielständer
1 Schraube 3 x 15mm zur Verschraubung am Verbindungsbrett

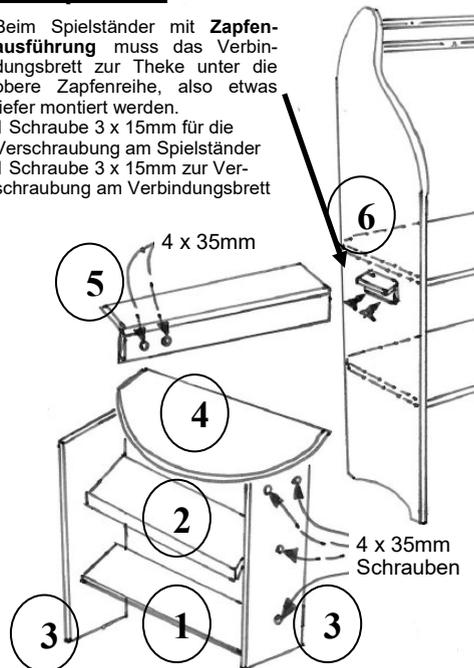

Aufbauanleitung



Kaufladen 1030



Kaufladen 1031



Backofen 2029




Tischküche
1018, 1028
(1035)



Tischküche 2012



Waschmaschine 1027

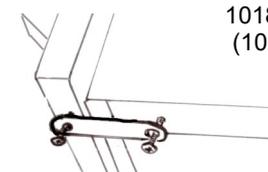

Befestigungsset 1009.2

Spieltheke
1013, 1023



Schminktisch | Maltafel 1024

Lieferumfang

Holzkauladen 1030 | 1031

- 1 vormontiertes Kaufladenteil
- 4 Schubladen

Schmink-Spiegeltisch | Kindermaltafel

- 1 vormontiertes Schubladenteil
- 1 vormontiertes Regalteil
- 1 Ablageleiste | 2 Schutzleisten
- 1 Schraubenset

Tischküche 2012

- 1 vormontiertes Unterteil und Oberteil
- 1 Wasch- / Spülbecken | 1 Wasserhahn
- 4 Schrauben

Waschmaschine 1027

fertig montiert

Backofen 2029

Fertig montiert

Tischküche 1018, 1028 (1035)

- 1 vormontiertes Unterteil und 1 Oberteil
- 1 Wasch- / Spülbecken | 1 Wasserhahn
- 8 Schrauben 3,5 x 35mm

Spieltheke 1013, 1023

- 2 Seitenteile | 2 Regalbretter
- 1 vormontiertes Verbindungsbrett
- 12 Schrauben 4 x 35mm
- 1 Verbindungswinkel mit 2 Schrauben 3 x 15mm

Befestigungsset 1009.2

- 2 Verbindungs-Blechplatten
- 4 Holz-Schrauben 3x16mm
(Kann separat hinzubestellt werden)

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Abmessung:

1013-1023 - Spieltheke: 78 cm x 27 cm Höhe 60cm, Seitenteil 85 cm x 15 cm
1018, 1028 (1035) - Kinderküche: ca. B: 77 cm/ T: 32 cm/ Gesamthöhe: 36 cm
1024 - Schminktisch | Maltafel ca. B 76 cm x T: 30 cm x H: 42 cm
1027 - Waschmaschine: B: 33 cm, H: 27 cm, T: 27 cm
1030 = Kaufladen B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm
1031 - Kaufladen B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm
2012 - Kinderküche: ca. B: 40 cm/ T: 28 cm/ Gesamthöhe: 40 cm
2029 - Backofen: B: 34 cm, H: 27 cm, T: 27 cm

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend. Per Mail an info@holzspielzeug-peitz.de. Senden Sie uns aussagekräftige Fotos, Ihre Bestellnummer und Ihre Telefonnummer. Wir melden uns danach schnellstmöglich.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt (Akku-Bohrschrauber und Hammer).
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Raumklima (Temperatur und Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- **Achtung!** Quetschgefahr durch herunterfallende Klappe



Aufbauanleitung Kinder-Tischkaufladen | Tischküche

Aufbauanleitung Kaufladen 1030 | 1031

1. Der Kinderkaufladen 1030 | 1031 wird vormontiert angeliefert. Das Paket besteht aus Kaufladen (1) und vier Schubladen (2).



Aufbauanleitung Tischküche 1018 | 1028 (1035)

1. Die Rückwand (1) wird von hinten an die Arbeitsplatte (2) angeschraubt. Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der Rückwand.
2. Der Wasserhahn (4) wird in das mit Leim versehene Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Setzen Sie die Metall-Schüssel (3) in die dafür vorgesehene Öffnung.



Aufbauanleitung Tischküche 2012

1. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher des Küchenunterteils (1) stecken und die Rückwand an der Stellfläche mit wenig Leim versehen und aufsetzen. Alles rechtwinkelig ausrichten.
2. Der Wasserhahn (4) wird mittels Dübel und Leim in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Die Metall-Schüssel (5) in die dafür vorgesehene Öffnung setzen.



Wichtig für alle Einbauteile in den Spielständer:

Sie können den Kinderkaufladen | die Kinderküche | die Kinderwaschmaschine 1027, den Schminktisch | Maltafel 1024 und den Kinder-Backofen 2029 einzeln aufstellen und als Einzelteile bespielen. Hier bitte auf die sichere Befestigung auf dem Tisch oder an der Wand achten.

Wichtig: Verbindungsbleche Art. Nr. 1009.2 (6) können optional hinzubestellt werden.

Ergänzungsteile in den Spielständer hineinstellen und mit den Verbindungsblechen (6) und den 4 Schrauben 3 x 16mm von hinten an den Spielständer befestigen. Große Bauteile bitte an den Seiten befestigen, kleine Bauteile einmal an der Seitenwand und einmal am Regalblech befestigen. Wir haben hier gezielt auf vorgebohrte Löcher im Spielständer und in den Einsatzbauteilen verzichtet, damit der Kunde die freie Platzwahl hat.

