

Aufbauanleitung

Kinder-Tischkaufladen 1030 | 1031

Kinder-Tischküche 1035 | 2012

Kinder-Waschmaschine 1027 | Kinder-Backofen 2029



Kaufladen 1030



Kaufladen 1031



Tischküche 1035



Tischküche 2012



Backofen 2029



Waschmaschine 1027

Lieferumfang

Kinder-Holzküche 1030 | 1031

- 1 vormontiertes Kaufladenteil
- 4 Schubladen
- 2 Verbindungsbleche 4 Schrauben

Kinder-Holzküche 2012

- 1 vormontiertes Unterteil
- 1 vormontiertes Oberteil
- 1 Wasch- / Spülbecken
- 1 Wasserhahn
- 2 Verbindungsbleche
- 4 Schrauben

Kinder-Holzküche 1035

- 1 vormontiertes Unterteil
- 1 vormontiertes Oberteil
- 1 Wasch- / Spülbecken
- 1 Wasserhahn
- 8 Schrauben 3,5 x 35mm
- 2 Verbindungsbleche mit 4 Schrauben

Kinder-Waschmaschine 1027

- 2 Verbindungsbleche mit 4 Schrauben

Kinder-Backofen 2029

- 2 Verbindungsbleche mit 4 Schrauben

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- ACHTUNG! Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbaren Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenem Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen. Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug für den Aufbau, z.B. Akuschrauber und Hammer.

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Abmessung:

1030 = B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm

1031 = B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm

1035 - Kinderküche: ca. B: 77 cm/ T: 32 cm/ Gesamthöhe: 36 cm

2012 - Kinderküche: ca. B: 40 cm/ T: 28 cm/ Gesamthöhe: 40 cm

2029 - Backofen: B: 34 cm, H: 27 cm, T: 27 cm

1027 - Waschmaschine: B: 33 cm, H: 27 cm, T: 27 cm



Aufbauanleitung Kinder-Tischkaufladen | Tischküche

Aufbauanleitung Kaufladen 1030 | 1031

1. Der Kinderkaufladen 1030 | 1031 wird vormontiert angeliefert. Das Paket besteht aus Kaufladen (1) und vier Schubladen (2).




Aufbauanleitung Tischküche 1035

1. Die Rückwand (1) wird von hinten an die Arbeitsplatte (2) verschraubt. Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der Rückwand.
2. Der Wasserhahn (4) wird in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Setzen Sie die Metall-Schüssel (3) in die dafür vorgesehene Öffnung.




Aufbauanleitung Tischküche 2012

1. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher des Küchenunterteils (1) stecken und die Rückwand an der Stellfläche mit wenig Leim versehen und aufsetzen. Alles rechtwinklig ausrichten.
2. Der Wasserhahn (4) wird mittels Dübel und Leim in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Die Metall-Schüssel (5) in die dafür vorgesehene Öffnung.

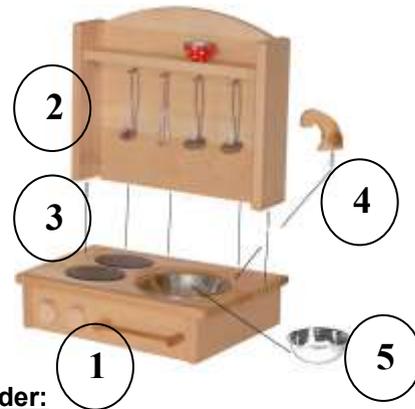

Wichtig für alle Einbauteile in den Spielständer:

Sie können den Kinderkaufladen | die Kinderküche | die Kinderwaschmaschine 1027 und den Kinder-Backofen 2029 einzeln aufstellen oder direkt in einen unserer Spielständer montieren. Hineinstellen und mit den beiliegenden Verbindungsblechen (6) und den 4 Schrauben 3 x 10mm von hinten an den Regalboden befestigen. Wir haben hier gezielt auf vorgebohrte Löcher im Spielständer und in den Einsatzbauteilen verzichtet, damit der Kunde die freie Wahl hat, ob er den Artikel auf die linke oder rechte Seite des Spielständers einfügen möchte. Sie können den Artikel auch als separates Spielzeug benutzen. Hier bitte auf die sichere Befestigung auf dem Tisch oder an der Wand achten.

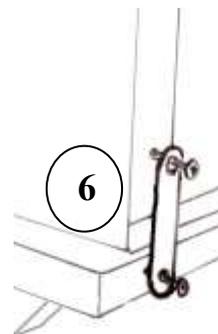

Schauen Sie bei uns im Onlineshop: Holzspielzeug-Peitz.de



Werkbank 4014



Spielständer 1010, 1011, 1020, 1021 mit Zubehör



Bauernhof 4040



Kindergarderobe 8058



Schaukelpferd 7017



Kasperletheater 4001



Garderoben-Set 8055



Möbel-Set 8018



Puppen-Etagenbett 5012



Bügelbrett 5009



Waschmaschine 1027



Tisch-Kinder-Küche 1035



Wäschespinne 5005



Puppenhaus 5017