

Aufbauanleitung Kinder-Outdoor / Matschküche 2060



Lieferumfang

Kinder Outdoor- / Matschküche 2060

- 1 vormontiertes Küchenunterteil
- 1 Küchenoberteil (2 Seitenteile, 2 Rückwandteile, 1 Regalbrett)
- 1 Spülbecken
- 1 Wasserhahn
- Schraubensatz
- (Dekoration ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau die Lieferung auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Benutzen Sie geeignetes Werkzeug für die Montage.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes, auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass Robinienholz aufgrund der beinhaltenen Gerbstoffe langlebig ist. Die austretenden farbigen Gerbstoffe verursachen Flecken auf Pflaster / Terrassen oder versiegelten Flächen.

Empfehlung

Für die Einhaltung der Kindergarten-Richtlinien EN1176-7 ist es notwendig, dass der Untergrund mit stoßdämpfendem Boden versehen wird. Ebenfalls müssen für den festen Stand Erdanker benutzt werden.

Wartungsplan nach DIN EN 1176-7 auf www.holzspielzeug-peitz.de bei uns erhältlich.

Allgemeiner Hinweis

Die Outdoor-Matschküche besteht aus naturbelassenem Robinienholz. Es können wetterbedingt Risse entstehen. Die Risse haben keine Beeinträchtigung auf Sicherheit und Spielvergnügen. Je nach Wunsch können Sie das Spielhaus mit einer geeigneten Lasur oder einer Farbe behandeln.

Abmessung: ca.: B 76 cm, T 42 cm; Spielhöhe 62 cm; Gesamthöhe 100 cm






Aufbauanleitung Kinder-Outdoor- / Matschküche 2060

1. Die vormontierte Matschküche wird in zwei Teilen angeliefert. Das Unterteil (1) und das Oberteil (2)

2. Legen Sie die Einzelteile des Oberteils (2) vor sich hin. Setzen Sie das Regalbrett (3) mit Hilfe der seitlichen Dübel zwischen die Seitenteile (4). Legen Sie die Rückwandteile (5+6) auf die Seitenteile (4) und verschrauben diese mit den beiliegenden Schrauben, durch die vorgebohrten Löcher.

3. Stellen Sie das Oberteil auf das fertig montierte Unterteil und verschrauben das Oberteil mit dem Unterteil. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Schrauben (7). Bitte unbedingt die Schrauben durch die vorgebohrten Löcher stecken.

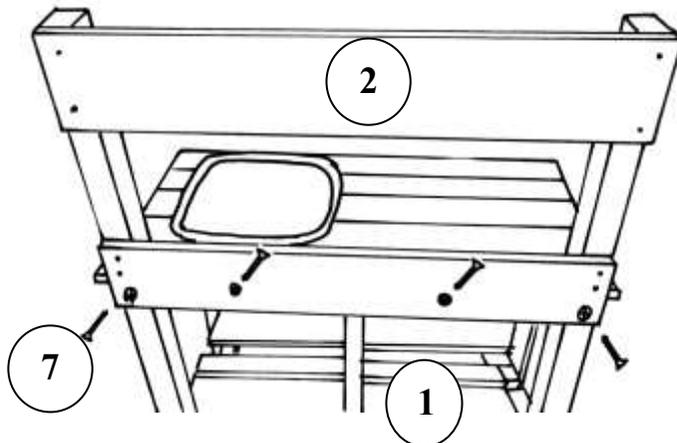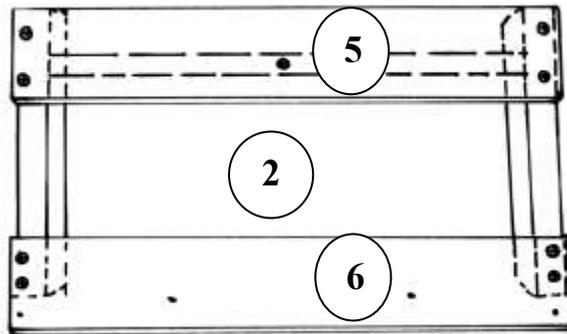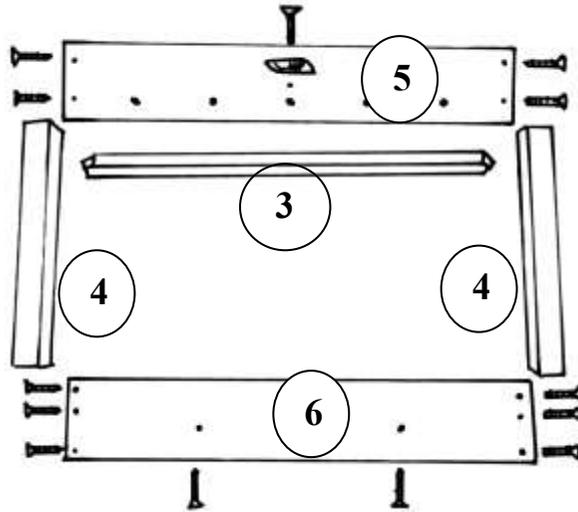



4. Fixieren und sichern Sie das Oberteil an beiden Seiten mit den Schrauben. (8)

5. Nun stecken Sie den Wasserhahn (9) in die vorgebohrte Öffnung.

6. Als letztes setzen Sie die Waschschüssel (10) in die dafür vorgesehene Aussparung.

Wichtig!!!

Die Schrauben müssen immer in die vorgebohrten Löcher geschraubt werden, ansonsten kann das Holz ausbrechen!

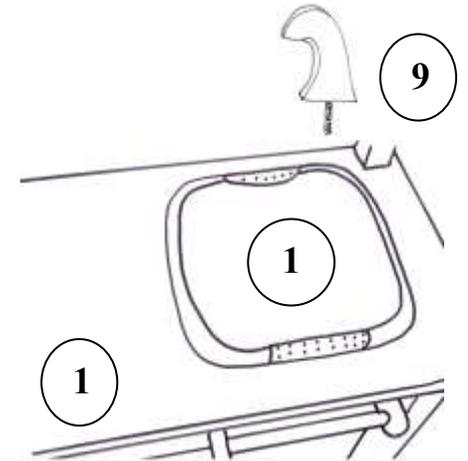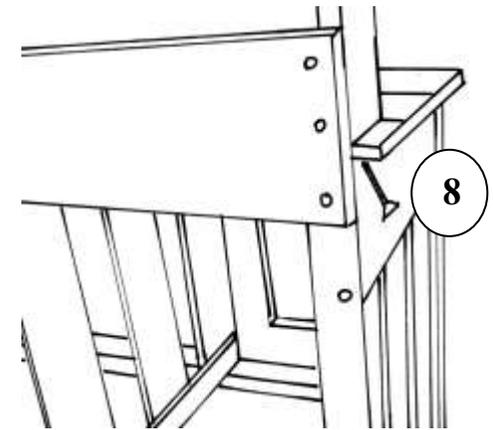

Schauen Sie bei uns im Onlineshop: Holzspielzeug-Peitz.de



Outdoor-Spielständer 1060



Voltgierpferd-Familie 7030, 7032, 7034