

Aufbauanleitung Kinder-Bauernhof 4040



Hundehütte 4058

Bauernhof 4040



3-teiliges Zäune-Set 4055



Pferdestall 4081

Lieferumfang

Kinder-Bauernhof 4040

1 Bauernhof
1 Dach
4 Schrauben 3 x 25mm

Hundehütte 4058

Wird fertig montiert angeliefert

Kinder-Pferdestall 4081

wird fertig montiert angeliefert

3-Teiliges Zäune-Set 4055

Wird fertig montiert angeliefert

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Benutzen Sie geeignetes Werkzeug für die Montage.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Abmessung:

Bauernhof 4040: ca. 63 x 45 x 39 cm

Bauernhof 4081: ca. 45 x 36 x 27 cm

Hundehütte 4058: ca. 15 x 14 x 14 cm

Zaun (3erSet) 4055: ca. 15,5 x 6,2 cm (1 Zaun)






Aufbauanleitung Kinder-Bauernhof 4040

1. Das Dach (1) in aufgeklapptem Zustand, im Bereich der gefrästeten Nut (2) auf die Bauernhof-Giebelwände auflegen.

2. Das Dach zuklappen. Achten Sie darauf, dass das Dach fest in der Nut sitzt und die Dachspitze mittig zum Giebel ausgerichtet ist. Das Dach nochmals fest nachdrücken, um sicherzustellen, dass die Nut richtig fest auf den Giebelwänden aufliegt.

3. Durch die vorgebohrten Löcher (4) das Dach fest mit den Schrauben 3x25mm anschrauben.

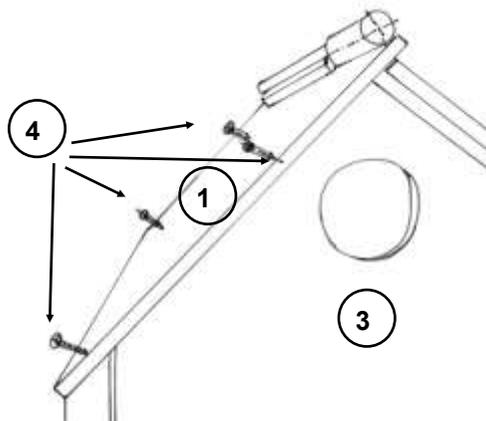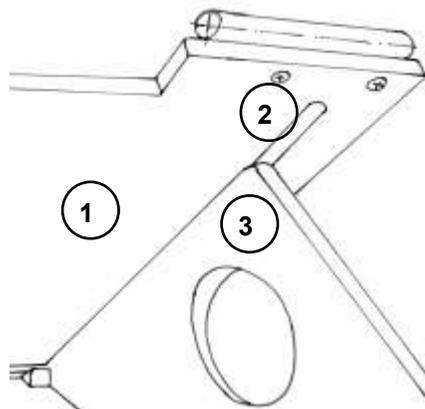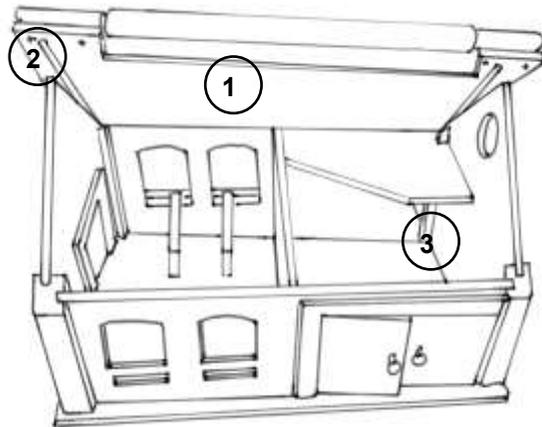

Schauen Sie bei uns im Onlineshop: Holzspielzeug-Peitz.de



Werkbank 4014



Spielständer 1010, 1011, 1020, 1021 mit Zubehör



Bauernhof-Fahrzeuge



Kindergarderobe 8058



Schaukelpferd 7017



Kaspertheater 4001



Garderoben-Set 8055



Möbel-Set 8018



Puppen-Etagenbett 5012



Bügelbrett 5009



Waschmaschine 2027



Tisch-Kaufladen 1030



Wäschespinne 5005



Puppenhaus 5017