

Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.

Um den Charakter des Voltigierpferdes zu erhalten, ist es notwendig Holzanstriche in regelmäßigen Abständen zu erneuern. Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Outdoorklima (Temperatur / Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

Empfehlung

Für die Einhaltung der Kindergarten-Richtlinien EN1176-7 ist es notwendig, dass der Untergrund mit stoßdämpfendem Boden versehen wird. Ebenfalls müssen für den festen Stand, Erdanker benutzt werden. **Wartungsplan nach DIN EN 1176-7 auf www.holzspielzeug-peitz.de bei uns erhältlich.**

Bodenanker können optional bestellt werden. Diese dienen zur Befestigung auf natürlichem Untergrund (Rasen, Waldboden, etc.). Für jedes Pferd empfehlen wir 2 Bodenanker, die diagonal angebaut werden.

Farbe der Pferde: Siehe Hinweis auf der Rückseite der Aufbauanleitung

Abmessungen:

7032-7033 - Stockmaß ca. 60 cm, Sitzbreite ca. 38 cm, Sitzlänge: ca. 45cm, Gesamthöhe ca. 90 cm, Gesamtlänge ca. 94 cm, Belastbar bis 60 kg, Holzart: Fichte-Tanne lasiert, Outdoor geeignet

7030-7031 - Stockmaß ca. 83 cm, Sitzbreite ca. 40 cm, Gesamthöhe ca. 130 cm, Gesamtlänge ca. 148 cm, Belastbar bis 100 kg, Holzart: 7030- Fichte-Tanne lasiert, Outdoor geeignet 7031—

7028-7029 - Stockmaß ca. 105 cm, Sitzbreite ca. 40 cm, Gesamthöhe ca. 155 cm, Gesamtlänge ca. 148 cm, Belastbar bis 100 kg, Holzart: Fichte-Tanne lasiert, Outdoor geeignet

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Voltigierpferdes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren diese gut auf. Falls sie das Voltigierpferd an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Voltigierpferd ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend. Per Mail an info@holzspielzeug-peitz.de. Senden Sie uns aussagekräftige Fotos, Ihre Bestellnummer und Ihre Telefonnummer. Wir melden uns danach schnellstmöglich.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durchgelesen und für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug für den Aufbau, z.B. Akkuschauber, Hammer und Schraubenschlüssel. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes, auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Wir weisen darauf hin, dass Fichten-Tannenholz ein Naturprodukt ist und daher Risse und natürliche Färbungen entstehen können. Diese beeinträchtigen das Spielen nicht und sind kein Reklamationsgrund.
- Bei unvollständigem Aufbau, Zerlegung oder während Wartungsarbeiten darf das Holzpferd nicht bespielt werden!

Sicherheitshinweise für das Spielen mit dem Voltigierpferd Beauty:

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Spielzeug im klassischen Sinne.

Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und / oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen

Hinweis: Ein Einsatz dieses Artikels ist für Kinder unter 3 Jahren zu Lernzwecken grundsätzlich möglich. Die Kinder müssen dabei unbedingt von einem Erwachsenen betreut werden.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält verschluckbare / ablösbare Kleinteile!

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten- Strangulationsgefahr wegen langer Schnüre.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Sturzgefahr!

Achtung! Sportgerät – Zur Benutzung wird das Tragen eines Reiterhelms und einer Schutzweste.



Holzspielzeug Peitz GmbH

Im Dickfeld 7 *33129 Delbrück

Tel.: 02944 - 1510

Mail: info@holzspielzeug-peitz.de

www.holzspielzeug-peitz.de

Aufbauanleitung

Holzpferd 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033

7028 / 7030 / 7032
Voltigierpferd
Farbe: Kastanie

7029 / 7031 / 7033
Voltigierpferd weiß



7028 / 7030 / 7032
Voltigierpferd
Farbe: Eiche

Lieferumfang

Holzpferd 7028 | 7029 | 7030 | 7031

2 Vordere und hintere Rumpfplatten
1 Querstrebe, 20 Korpusleisten
1 Pferdeschwanz, 2 Ohren
1 Kopf / 2 Kopfleisten, 4 Beine
4 Schlossschrauben 65 mm
6 Schlossschrauben 110 mm
4 Schlossschrauben 140 mm
14 U-Scheiben, 14 Muttern
40 Schrauben 4,5 x 50 mm
6 Schrauben 4,5 x 35 mm
4 Tellerkopf-Schrauben 4,5 x 70 mm
1 30er Bit

Holzpferd 7032 | 7033

2 Vordere und hintere Rumpfplatten
1 Querstrebe, 16 Korpusleisten
1 Pferdeschwanz, 2 Ohren
1 Kopf / 2 Kopfleisten, 4 Beine
4 Schlossschrauben 65mm
2 Schlossschrauben 80mm
4 Schlossschrauben 100mm
4 Schlossschrauben 110mm
14 U-Scheiben, 14 Muttern
32 Schrauben 4,5 x 50 mm
6 Schrauben 4,5 x 35mm
4 Tellerkopf-Schrauben 4,5 x 70mm
1 30er Bit

Nicht im Lieferumfang enthalten: Bodenanker, sowie Pferdezubehör (kann separat bestellt werden)

Vielfältiges Voltigierpferdezubehör

Schauen Sie im Onlineshop www.holzspielzeug-peitz.de nach weiterem Zubehör



Aufbauanleitung Holzpferd

Für den Aufbau empfehlen wir 2 Personen und eine Freifläche von ca. 2 x 2 m.

Bitte unbedingt die Reihenfolge der Aufbauschritte beachten!

1. Bauen des Pferde-Korpus (1).

Stellen Sie die Rumpfplatte (Runde Seitenplatte mit 10 Bohrlöchern für die Kopfseite) (2) und das Rumpfteil (mit 6 Bohrungen für die Rückseite) (3) auf und verschrauben Sie das Querbrett (4) mit 70er Tellerkopf-Schrauben von Außen.


Jetzt werden die Korpusleisten (5) von unten nach oben folgend, mittels 4,5 x 50mm Schrauben angeschraubt. **Wichtig:** Bitte lassen Sie die 4 Leisten in der Mitte mit Haltegriff und mit Kopfaussparung so lange liegen, bis der Kopf montiert ist.

2. Die Kopf (8) Montage erfolgt mit dem Kopfleisten (9) an beide Seiten des Halses gelegt (Schrauben-Vertiefung im Holz nach Außen) und mittels 2 Schlossschrauben (10) 8x110mm (bei 7032-7033 8x100mm). Der Kopf (8) wird an der Rumpfplatte mit Hilfe der seitlich befestigten Leisten (9), mit den 4 Schlossschrauben (11) 8x65mm befestigt.



3. Korpusleisten mit der Kopfaussparung (7) werden montiert. **Wichtig:** Der Pferdeschweif (12) muss erst von oben in die Lasche hineingezogen werden, bevor die Korpusleisten (7) angeschraubt werden. Danach den Pferdeschweif (12) anschrauben. Zum Schluss die Korpusleisten mit dem Haltegriff (6) montieren.

4. Die Ohren (13) mittels zwei Schrauben 4,5 x 35 mm an den Pferdekopf befestigen. Bitte darauf achten, dass die Ohrspitzen nach vorne zeigen. Jetzt ist der Grundaufbau stabil und rechtwinklig. Den Pferdeschweif können Sie nach eigenem Wunsch selbst kürzen.


Vorderteil mit 10 Bohrungen

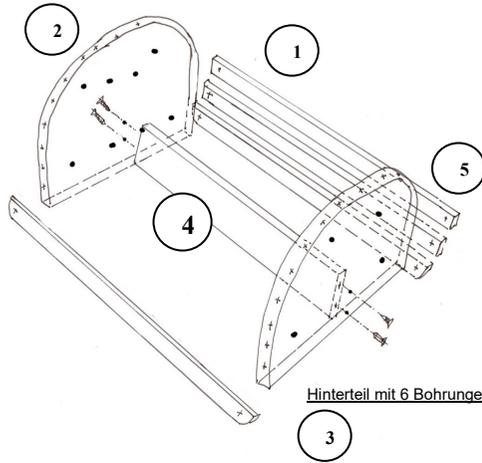

Hinterteil mit 6 Bohrungen

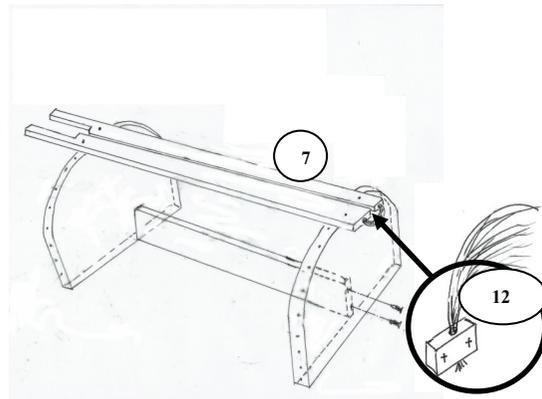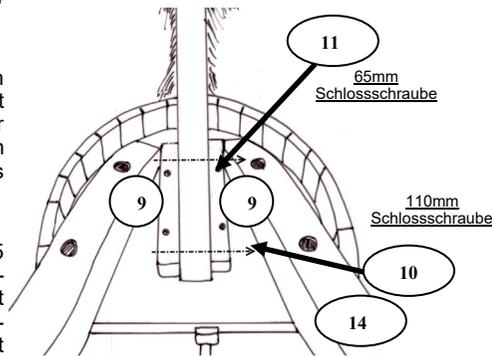

Schrauben 4,5 x 35 mm

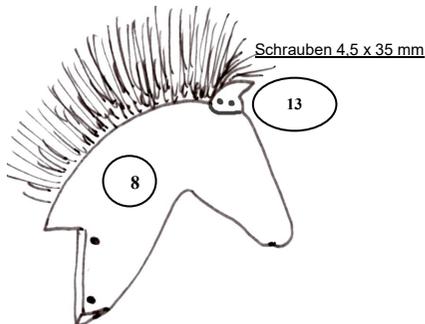

Schrauben 4,5 x 35 mm

5. Bei der Montage der Beine (14-15) achten Sie bitte auf die Formgebung: **Hufspitze nach vorne.**

6. Modell 7028-7029-7030-7031

Bei der Befestigung der Beine (14 und 15) werden in den oberen Löcher von außen Schlossschrauben in 110mm eingesetzt, in den unteren die Schlossschrauben in 140mm.

Modell 7032-7033

Bei der Befestigung der Vorderbeine (14) werden in den oberen Löcher von außen Schlossschrauben in 100mm eingesetzt, in den unteren die Schlossschrauben in 110mm. Bei den Hinterbeinen (15) werden von außen Schlossschrauben in 80mm oben eingesetzt und in 100mm unten.

Schlagen Sie die Schlossschrauben mit Hilfe eines Hammers ein, so dass die Schrauben etwas im Holz versinken. Von innen die Unterlegscheiben und Muttern (18) **zunächst locker verschrauben.**

7. Stellen Sie das Pferd auf. Prüfen Sie den sicheren Stand durch Ruckeln. Es darf nicht kipplern. Danach ziehen Sie die Muttern (18) an allen Beinen fest an.


Allgemeiner Hinweis Farbe und Haltbarkeit:

Alle Pferde bestehen aus Fichte-Tannenholz. Es können witterungsbedingt an Kopf und Korpus Risse im Holz entstehen. Die Risse haben keine Beeinträchtigung auf das Spielvergnügen.


Bitte beachten Sie, dass Holzpferd nach dem Aufbau bei guter Belüftung außerhalb geschlossener Räume ca. 1-3 Tage auszulüften! Der anfängliche, teils intensive Geruch wird so schnell verfliegen.

Verwendet wurde die Farbe: osmo Einmal-Lasur HS Plus.– diese ist lösemittelarm, kommt ohne Biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel aus, hat einen hohen Festkörpergehalt. Der Holzschutzanstrich auf Naturölbasis ist wasserabweisend und wetter- und UV-beständig. Glanzstellen der Farbe entstehen durch zu sattes auftragen. Die Glanzstellen wittern jedoch nach Zeit von selbst in eine gleichmäßig seidenmatte Optik ab.


Haltbarkeit der Farbe: Die Farbe sollte ca. alle 3-5 Jahre neu aufgetragen werden. Sie kann ohne Abschleifen einfach neu aufgetragen werden.

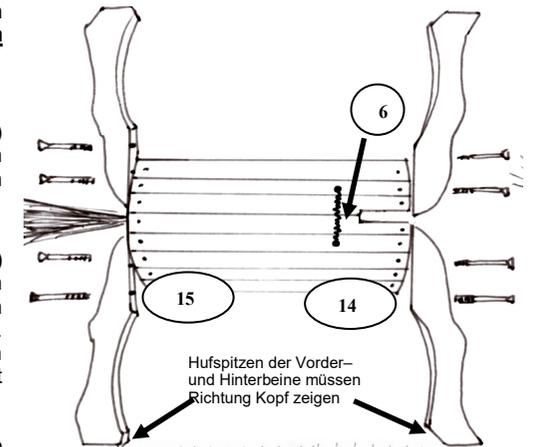

Hufspitzen der Vorder- und Hinterbeine müssen Richtung Kopf zeigen

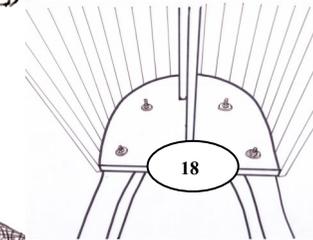

Bodenanker diagonal anordnen!!

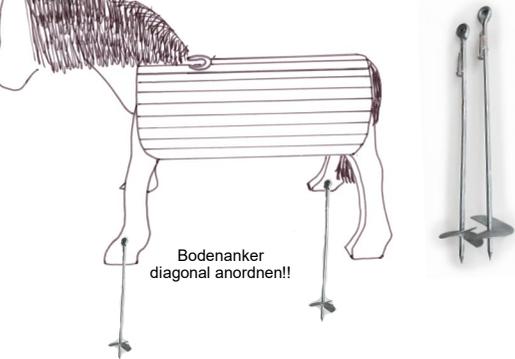

Bodenanker können optional hinzubestellt werden. Wir empfehlen den Zukauf von Bodenankern für einen stabilen und sicheren Stand, besonders auf einem natürlichen Grund (Rasen, Sand oder Waldboden, etc.)! Es werden zwei Bodenanker pro Pferd benötigt. Diese werden diagonal unter den Pferden montiert.

Mähne / Haare der Voltigierpferde:

Die Haare können zu Beginn etwas vermehrt ausfallen. Durch kämmen der Mähne werden immer wieder Haare ausfallen.