

Aufbauanleitung

Outdoor-Holzpferd 7028 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 Indoor - Holzpferd 7034



Lieferumfang

Outdoor-Holzpferd 7028 | 7030 | 7031

1 Rumpf / Korpus
1 Kopf / 2 Kopfleisten
4 Beine
4 Schlossschrauben 8 x 110mm
6 Schlossschrauben 8 x 150mm
10 U-Scheiben, 10 Muttern M8
4 Schlossschrauben 6 x 70mm
4 U-Scheiben, 4 Muttern M6

Mini Indoor-Holzpferd 7034

1 Rumpf / Korpus
1 Kopf
4 Beine
11 Schrauben 4 x 45mm

Outdoor-Holzpferd 7032 | 7033

1 Rumpf / Korpus
1 Kopf / 2 Kopfleisten
4 Beine
2 Schlossschrauben 8 x 80mm
4 Schlossschrauben 8 x 100mm
4 Schlossschrauben 8 x 110mm
10 U-Scheiben, 10 Muttern M8
4 Schlossschrauben 6 x 70mm
4 U-Scheiben, 4 Muttern M6

Nicht im Lieferumfang enthalten:
Bodenanker (kann separat bestellt werden)

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durchgelesen und für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug für den Aufbau, z.B. Akkuschrauber und Hammer.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes, auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Wir weisen darauf hin, dass Robinienholz aufgrund der beinhalteten Gerbstoffe langlebig ist. Die austretenden farbigen Gerbstoffe können Flecken auf Pflaster/Terrassen oder versiegelten Flächen verursachen.
- Bei unvollständigem Aufbau, Zerlegung oder während Wartungsarbeiten darf das Holzpferd nicht bespielt werden!

Empfehlung

Für die Einhaltung der Kindergarten-Richtlinien EN1176-7 ist es notwendig, dass der Untergrund mit stoßdämpfendem Boden versehen wird. Ebenfalls müssen für den festen Stand, Erdanker benutzt werden.

Wartungsplan nach DIN EN 1176-7 auf www.holzspielzeug-peitz.de bei uns erhältlich.

Abmessungen:

7034 - Stockmaß ca. 30 cm, Sitzbreite ca. 25 cm, Sitzlänge: ca. 24cm, Gesamthöhe ca. 45 cm, Gesamtlänge ca. 54 cm, Belastbar bis 30 kg, Holzart: Buchenholz, nur für Indoor
7032|7033 - Stockmaß ca. 60 cm, Sitzbreite ca. 38 cm, Sitzlänge: ca. 45cm, Gesamthöhe ca. 90 cm, Gesamtlänge ca. 94 cm, Belastbar bis 60 kg, Holzart: Robinie, Outdoor geeignet
7030|7031 - Stockmaß ca. 83 cm, Sitzbreite ca. 40 cm, Gesamthöhe ca. 130 cm, Gesamtlänge ca. 148 cm, Belastbar bis 100 kg, Holzart: Robinie, Outdoor geeignet
7028 - Stockmaß ca. 105 cm, Sitzbreite ca. 40 cm, Gesamthöhe ca. 155 cm, Gesamtlänge ca. 148 cm, Belastbar bis 100 kg, Holzart: Robinie, Outdoor geeignet



Aufbauanleitung Holzpferd 7028 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033

Für die Montage benötigen Sie 2 Personen und eine Freifläche von ca. 2 x 2 m.


1. Stellen Sie den Pferdekörper (1) senkrecht auf die untere Seite des Pferdeschwanzes. Bei der Montage der Vorderbeine (2) achten Sie bitte auf die Formgebung: Hufspitze nach vorne. Bei den Hinterbeinen (6) gleich verfahren: Hufspitze nach vorne.

2. Die breiten Vorderbeine (2) werden von außen mit Schlossschrauben befestigt. Beim **Pferd 7028, 7030 und 7031** gehören die kurzen Schlossschrauben (110mm) an die Oberseite (3), die langen Schrauben (150mm) an die Unterseite (4). Beim **Pferd 7032/7033** werden 2 lange Schlossschrauben (110mm) unten eingeschlagen, die beiden kurzen Schrauben (100mm) oben. Schlagen Sie die Schrauben mit Hilfe eines Hammers so weit ins Holz ein, bis der Vierkantansatz der Schraube im Holz versinkt.

3. Danach werden von innen die Unterlegscheiben und Muttern (5) aufgedreht und zunächst locker verschraubt.

4. Drehen Sie das Pferd langsam und vorsichtig um. Nun montieren Sie die schmalen Hinterbeine (6), wie für die Vorderbeine beschrieben. **Pferd 7028/7030/7031** mit 2 x 110mm und 2 x 150mm Schlossschrauben. **Pferd 7032/7033** mit 2 x 100mm und 2 x 80mm Schlossschrauben.

5. Stellen Sie das Pferd auf. Prüfen Sie den sicheren Stand durch Ruckeln. Es darf nicht kipplern. Danach ziehen Sie die Muttern (5) der Beine fest an.

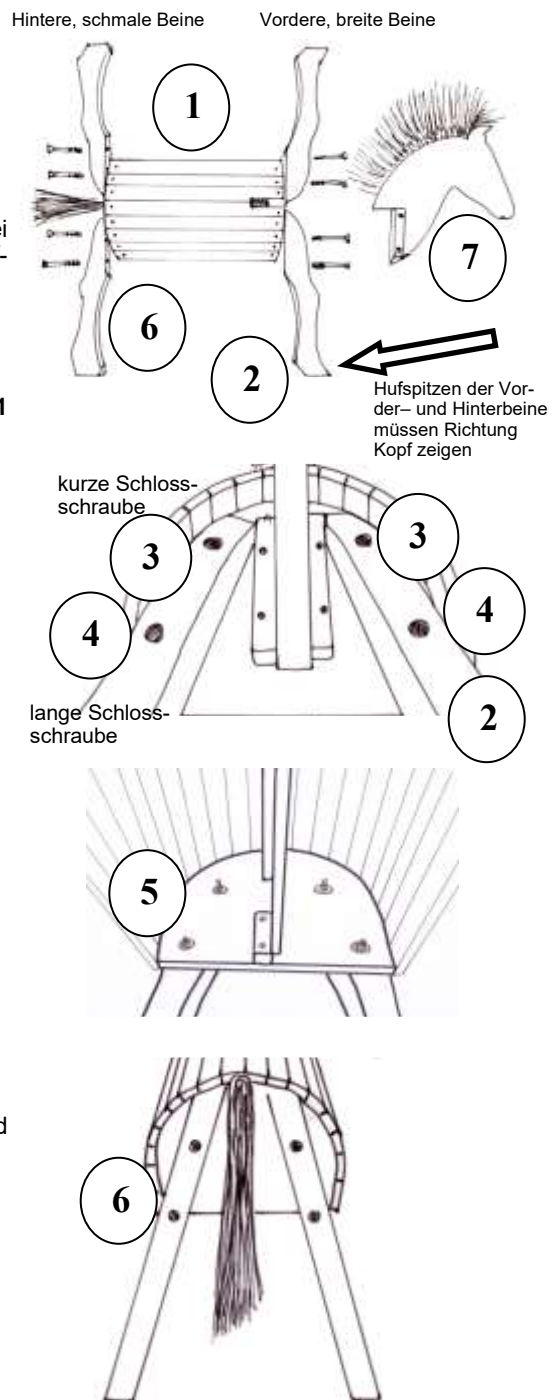

6. Nun wird der Kopf (7) montiert. Hierfür werden die Kopfleisten (8) an beide Seiten des Kopfs gelegt und mittels 2 Schlossschrauben (9) 6x110mm und Unterlegscheiben seitlich befestigt. Nun wird der Kopf im Ausschnitt des Korpus positioniert. Mit Hilfe der seitlich befestigten Leisten (8), wird der Kopf senkrecht ausgerichtet und fest am Korpus verschraubt. Hierzu verwenden Sie die kurzen Schlossschrauben (10) 6x70mm und die Unterlegscheiben.

Allgemeiner Hinweis:

Das Pferd besteht aus naturbelassenem Robinienholz. Es können witterungsbedingt an Kopf und Korpus Risse entstehen. Die Risse haben keine Beeinträchtigung auf das Spielvergnügen. Je nach Wunsch können Sie das Pferd mit einer geeigneten Lasur oder einer Farbe behandeln.

Aufbauanleitung Mini-Holzpferd 7034

1. Bei der Montage der Beine achten Sie bitte auf die passende Formgebung. Die breiten Beine (2) für die Vorderseite, die schmalen Beine (3) für die Hinterseite und die Hufspitzen nach vorne.

2. Stecken Sie den Kopf (4) in die Vorrichtung und schrauben ihn von innen mit 3 Schrauben 4x45mm an.

3. Die Vorderbeine (2) werden von außen angesetzt und von innen mit jeweils 2 Schrauben 4x45mm befestigt. **ACHTUNG:** Die Schrauben müssen immer in die vorgebohrten Löcher geschraubt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

4. Montieren Sie die Hinterbeine (3), wie für die Vorderbeine beschrieben.

5. Stellen Sie das Pferd auf und prüfen den sicheren Stand durch Ruckeln. Es darf nicht kipplern. Danach ziehen Sie alle Schrauben nochmals fest an.

