


6. Die Rückwand (7) in der Führungsnut von unten einschieben.

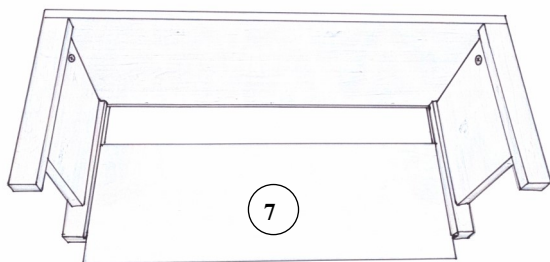


7. Nun den Boden (8) (Nur zur Rückwand gerichtet) einsetzen. Verschrauben Sie den Boden mit den Seitenteilen.




Aufbauanleitung Garderobe 8059 | 8058 | 8057

1. Das Garderobenoberteil (9) flach hinlegen. Verschrauben Sie das Ablagebrett (10) mit den Schrauben (11) von hinten mit der Garderobenrückwand. Die mitgelieferten Aufhängehaken (12) werden ebenfalls von hinten verschraubt.

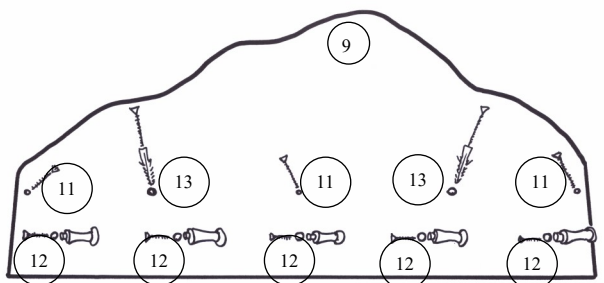

2. Die fertig montierte Garderobe kann nun an der Wand befestigt werden. Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben und Dübel (13). Bitte Wandbeschaffenheit prüfen!



Montage der Kleiderhaken und die Wandmontage für die Garderobe Elefant (14) und Schaukelpferd (15) werden wie eben beschreiben durchgeführt.



Montage der Mützenablage (16): Die fertig montierte Garderobe an der Wand befestigen. Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben und Dübel. Bitte Wandbeschaffenheit prüfen!



Aufbauanleitung

Kinder-Garderoben-Set 8055 | Garderobe Wolke 8059 | Schuhschrank 8053 | Mützenablage 8058 | Garderobe Schaukelpferd 8056 | Garderobe Elefant 8057



Garderobe - Wolke 8059



Schuhschrank 8053



Mützenablage 8058



Garderobe - Schaukelpferd 8056



Garderobe - Elefant 8057

Lieferumfang

Schuhschrank 8053

- 1 Sitzbank-Rückwand
- 2 Sitzbank-Seitenteile
- 1 Sitzbank-Sitzfläche
- 1 Sitzbank-Ablagefläche
- Schraubenset

Garderobe Elefant 8057

- 1 Garderobe
- 5 Kleiderhaken
- Schraubenset / Wanddübel

Garderoben „Wolke“ 8059

- 1 Garderoben-Rückwand
- 1 Garderoben-Ablagebrett
- 5 Kleiderhaken
- Schraubenset / Wanddübel

Garderobe Schaukelpferd 8056

- 1 Garderobenteil
- 5 Kleiderhaken
- Schraubenset / Wanddübel

Mützenablage 8058

- 1 Garderobenteil
- Wanddübel und Schraube

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- ACHTUNG! Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbaren Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenem Untergrund
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen. Bitte verwenden Sie geeignetes Werkzeug, wie z.B. Akkuschrauber und Hammer.
- ACHTUNG! Wenn Möbelstücke herabfallen oder umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück herabfällt oder umkippt, muss es fest an der Wand montiert werden. Bitte verwenden Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre heimische Wand geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen. Beigepackte Beschläge für die Wandmontage bitte überprüfen, ob diese für die heimische Wand geeignet sind.

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.


Abmessung:

Schuhschrank: L/H/T ca. 74 x 32 x 48 cm, Sitzhöhe 32cm
Garderobe "Wolke" L/H ca. 60 x 28 cm, Breite, inkl. Haken ca. 10 cm.
Mützenablage 8058 - L/H/B ca. 50 x 19 x 14 cm




Aufbauanleitung Kinder-Schuhschrank 8053


1. Schrauben Sie die beiden Systembolzen (1) in die Sitzfläche (2). Stecken Sie die Exzenterverbinder (3) in die Seitenteile mit Öffnung nach oben.

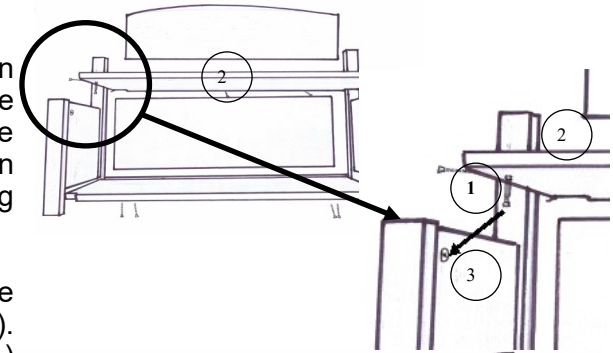


2. Setzen Sie die Sitzfläche (2) auf die Seitenteile (4). Ziehen Sie die Bolzen (1) mit dem Exzenterverbinder (3) fest an.

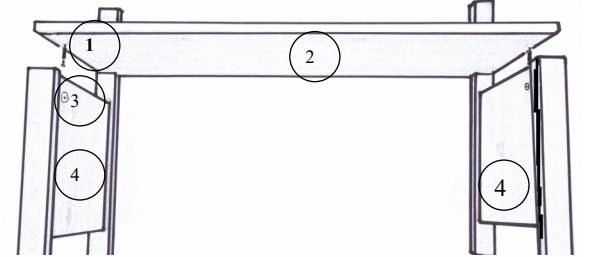

3. Jetzt stecken Sie die Rückenlehne (5) in die Nut der Seitenteile und des Deckels.

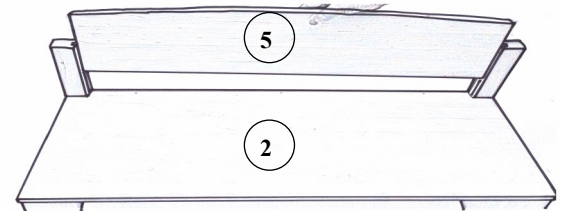

4. Verschrauben Sie die Sitzfläche (2) mit der Rückenlehne von unten (5) mit den drei mitgelieferten Schrauben.

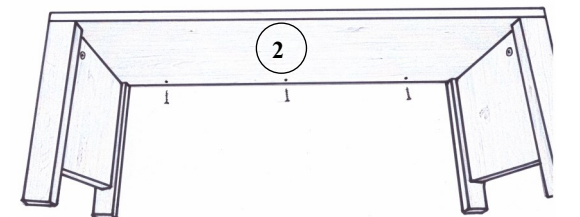

5. Danach verschrauben Sie die Seitenteile mit der Rückenlehne (6).

