

Aufbauanleitung

Kletterdreieck 8060 und Hühnerleiter 8061 Kletterbogen-Set 8062 | 8063 | 8064



Lieferumfang

Kletterdreieck 8060

2 Seitenteile mit angeleimten Verbinder
2 Seitenteile
2 lange Stangen
11 kurze Stangen
8 Schrauben 4,5 x 50 mm
2 Holz-Sicherheitschrauben
1 Holzbrettchen (Montagehilfe)

(8061 Rutschebrett oder Hühnerleiter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kann separat bestellt werden)

Kleiner Kletterbogen 8064

2 gebogene Seitenteile
9 Rundstäbe
10 Schrauben 4 x 40 mm

Mittlerer Kletterbogen 8063

Großer Kletterbogen 8062

2 gebogene Seitenteile
13 / 17 Rundstäbe
22 Schrauben 4 x 40 mm
2 Sicherheits-/ Standbretter
4 Holz-Dübel

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- ACHTUNG! Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durchgelesen und für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes, auf einem ebenem und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen. Bitte benutzen Sie geeignetes Werkzeug für den Aufbau, z.B. Akkuschrauber und Hammer.
- Achtung: Die Holzkopf-Befestigungs- / Sicherungsschraube dient zur Absicherung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Es besteht Quetschgefahr!
- Durch die ständige Bewegung stehen die Schrauben unter einer dauernden Belastung. Kontrollieren Sie in regelmäßigem Abstand die Schrauben auf festen Sitz und ziehen diese bei Bedarf nach.

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen.

Abmessung:

8060: Aufgebauter Zustand: ca. 90cm hoch, 87cm breit, 87cm tief
Zusammen geklappt: ca. 100cm hoch, 26 cm breit, 87cm lang
Gewicht ca. 14 kg, für Kinder bis ca. 50 kg.


8064 - Kleiner Kletterbogen ca. B/H/L 51,5 x 41 x 57 cm

8063 - Mittlerer Kletterbogen ca. B/H/L 51,5 x 65 x 78 cm
(L = inkl. Sicherheitsfuß 90 cm)

8062 - Großer Kletterbogen ca. B/H/L 51,5 x 84,5 x 100 cm



Aufbauanleitung Kletterdreieck 8060

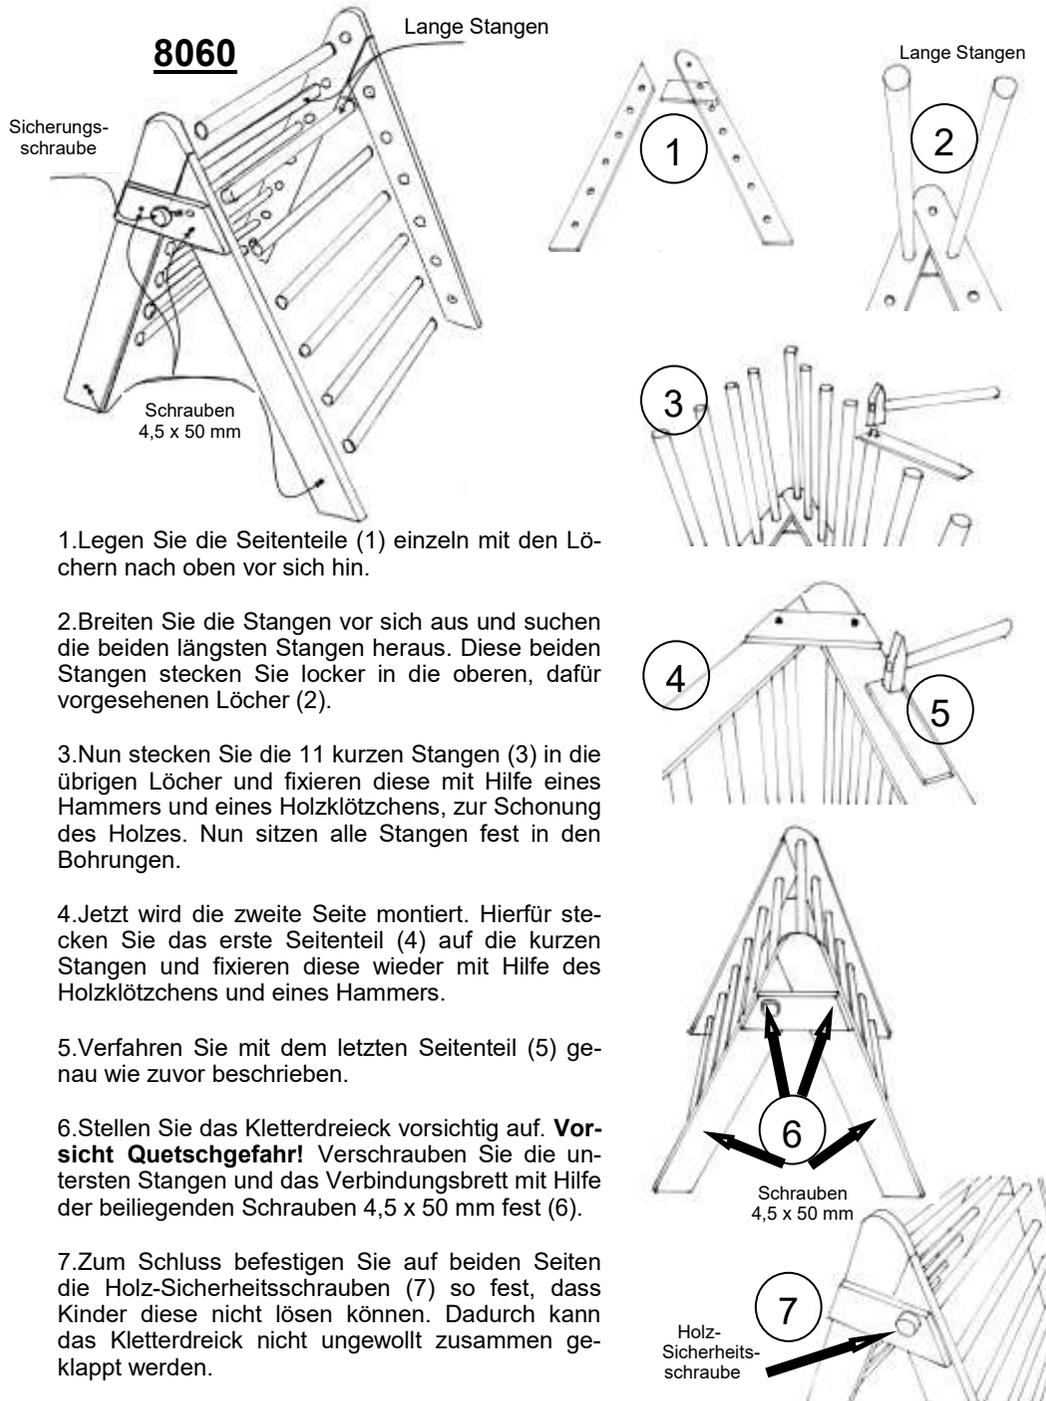

1. Legen Sie die Seitenteile (1) einzeln mit den Löchern nach oben vor sich hin.

2. Breiten Sie die Stangen vor sich aus und suchen die beiden längsten Stangen heraus. Diese beiden Stangen stecken Sie locker in die oberen, dafür vorgesehenen Löcher (2).

3. Nun stecken Sie die 11 kurzen Stangen (3) in die übrigen Löcher und fixieren diese mit Hilfe eines Hammers und eines Holzklötzchens, zur Schonung des Holzes. Nun sitzen alle Stangen fest in den Bohrungen.

4. Jetzt wird die zweite Seite montiert. Hierfür stecken Sie das erste Seitenteil (4) auf die kurzen Stangen und fixieren diese wieder mit Hilfe des Holzklötzchens und eines Hammers.

5. Verfahren Sie mit dem letzten Seitenteil (5) genau wie zuvor beschrieben.

6. Stellen Sie das Kletterdreieck vorsichtig auf. **Vorsicht Quetschgefahr!** Verschrauben Sie die untersten Stangen und das Verbindungsbrett mit Hilfe der beiliegenden Schrauben 4,5 x 50 mm fest (6).

7. Zum Schluss befestigen Sie auf beiden Seiten die Holz-Sicherheits-schrauben (7) so fest, dass Kinder diese nicht lösen können. Dadurch kann das Kletterdreieck nicht ungewollt zusammen geklappt werden.

Aufbauanleitung Kletterbogen-Set 8062 | 8063 | 8064

1. Legen Sie das Seitenteil (1) auf den Boden. Stecken Sie die Rundstäbe (2) in die vorgebohrten Aussparungen. Richten Sie die Rundstäbe rechtwinklig aus.

2. Setzen Sie das zweite Seitenteil oben auf. Schlagen Sie mit einem Hammer und zur Schonung des Holzes mit einem Holzklötzchen, das obere Seitenteil fest. Alle Rundstäbe sitzen nun fest in den gebogenen Seitenteilen.

3. Verschrauben Sie nun die Seitenteile mit den Rundstäben. Hierfür verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben 4 x 40mm (3) und verschrauben diese, in den vorgebohrten Löchern im Bogenbereich. **WICHTIG! Nur für Kletterbogen 8062 / 8063.** Die unteren Schrauben im Bogen erst einstecken und fest verschrauben, wenn der Sicherheits-Standfuß (4) montiert ist.

4. Den Sicherheits-Standfuß (4) beim mittleren und großen Kletterbogen mittels Dübel (5) fixieren und von unten fest verschrauben (6).

5. Nun die restlichen Schrauben (3) in das obere Seitenteil eindrehen und fest verschrauben.

6. Drehen Sie den Kletterbogen vorsichtig um, und verschrauben Sie die Gegenseite.

