


Aufbauanleitung Kaufladenbogen 3017 für 3015 und 3018

Dachbogen 3017 als Erweiterung für Kaufladen 3015 und 3018 möglich.

Erweiterung
Dach (E)

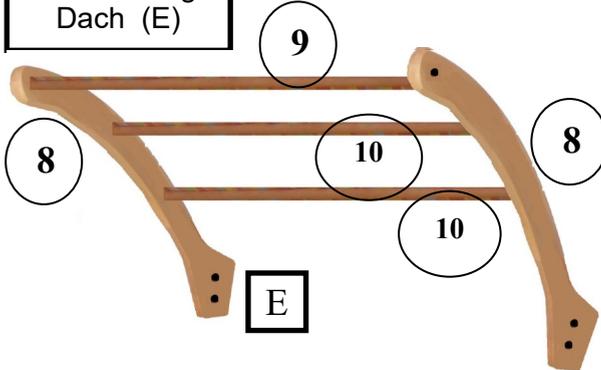

- Der Dachbogen (E) besteht aus zwei Seitenteilen (8) und 3 runden Stangen (9,10,10). Stecken Sie die Stangen (10) in die vorgebohrte Ausbuchtung. Die Stange (9) wird fest verschraubt (4x35mm). Danach wird der Dachbogen (E) innen in das Kaufladenoberteil eingesteckt und verschraubt (4x35mm). Auf Vorbohrungen im Kaufladenoberteil haben wir bewusst verzichtet, weil der Dachbogen als Ergänzung zum Kaufladen 3015 und 3018 gedacht ist.

Umbau zum Schreibtisch 3009

- Bitte schrauben Sie die Verbreiterung (1) vom Kaufladen und der Theke ab. Danach demontieren Sie die Theke (2) in Ihre Einzelteile. Verwenden Sie die Stützen/Seitenteile (3) der Theke für die Montage als Füße der Schreibtischplatte.



- Schieben Sie die Schreibtischplatte (4) inklusive der montierten Füße in die dafür vorgesehene und zugeschnittene Ausbuchtung (5).

- Befestigen Sie nun den Schreibtischvorsatz, mittels der beiden Verbindungsbretchen und den beigelegten Schrauben, unterhalb der Arbeitsplatte von innen auf beiden Seiten (6) an dem Kaufladen. So steht der Schreibtisch fest und sicher und Ihr Kind kann malen, basteln oder schreiben.



Der Kaufladen ist mit Schreibtischplatte lieferbar!

Aufbauanleitung Kaufladen 3010, 3012, 3015, 3017, 3018 und alle Kindergartenausführungen „K“ Schreibtischplatte 3009 und Spieltheke 1013



Bild zeigt Umbau als Schreibtisch 3009



Bild zeigt Kaufladen 3017

Lieferumfang

Kaufladen 3010, 3011, 3015, 3017, 3018

- 1 Kaufladenunterteil (2 Seitenteile, 2 Regalbretter, 1 Rückwand)
- 1 vormontiertes Kaufladen-Oberteil und Schraubenset

Theke 1013

- 2 Seitenteile
- 2 Regalbretter
- 1 Thekenbrett
- 1 vormontiertes Verbindungsbrett
- 1 Schraubenset á 12 x 4 x 35mm
- 1 Verbindungswinkel mit 2 Schrauben 2,5 x 15mm

Dach 3017 für 3015 und 3018

- 2 Seitenteile
- 3 Stangen
- 1 Schraubenset
- Markise nicht im Lieferumfang enthalten, kann separat bestellt werden

Schreibtischplatte 3009

- Platte, 2 Verbindungswinkel
- Schraubenset

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Allgemeines:

Kaufladen 3010, 3012, 3015, 3018: B/T/H ca. 82 cm x 83-95 cm x 113 cm, Spielhöhe ca. 60 cm

Kaufladen 3017: B/T/H ca. 82 cm x 83-95 cm x 138 cm, Spielhöhe ca. 60 cm

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt (Akku-Bohrschrauber und Hammer).
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Raumklima (Temperatur und Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.


Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.



Aufbauanleitung Kaufladen 3010 | 3012 | 3015 | 3017 | 3018 |

Spieltheke 1013

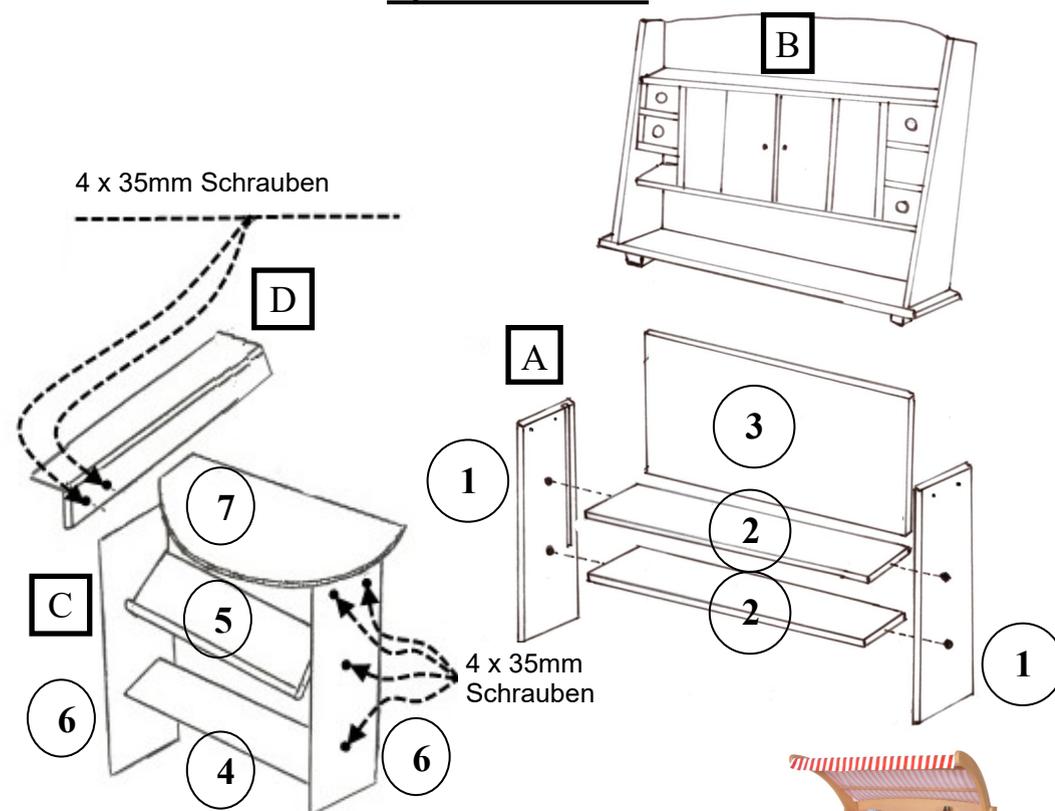

1. Kaufladenunterteil (A): Verschrauben Sie die Regalbretter (2) mit den Seitenteilen (1) (Schrauben 4 x 35 mm). Achten Sie auf einen rechtwinkligen Stand. Schieben Sie die Rückwand (3) in die vorbereitete Nut.
2. Stecken Sie das fertig montierte Kaufladenoberteil (B) auf das Unterteil und verschrauben es von außen durch die Seitenteile (1).
3. Montieren Sie nun die Verkaufstheke 1013 (C).
4. Schrauben Sie die Regalbretter (4) und (5) als erstes zwischen die aufrechten Standbretter (6). Danach verschrauben Sie das Thekenbrett (7).
5. Als nächstes wird das vormontierte Verbindungsbrett (D) an den Kaufladen und mit passendem Abstand an die Verkaufstheke angebracht. Hier können Sie frei wählen, auf welcher Seite Sie die Verbindung anbringen möchten. Auf Vorbohrungen haben wir bewusst verzichtet. Die Theke kann auch an den Spielständer angebaut werden. Hierfür schrauben Sie das Verbindungsbrett auf das Seitenteil des Spielständers. Bitte achten Sie auf eine rechtwinklige Ausrichtung und einen festen Stand. Danach schrauben Sie das Verbindungsbrett an die Theke.

