


Aufbauanleitung Kasperletheater 4001




1. Stellen Sie das Kasperletheater (1) auf. Schrauben Sie die Füße (2) rechts und links von vorne an das Mittelteil an.

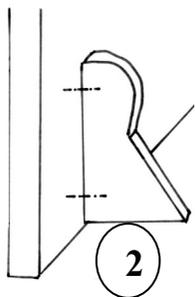

Nicht im Lieferumfang enthalten: Spieluhr und Vorhang-Set (können optional bestellt werden)


Optional zu bestellen:
Kasperletheater Vorhang-Set

1. Stecken Sie die Vorhanghaken (3) in die vorgebohrten Löcher und schrauben diese fest.
2. Ziehen Sie die Vorhänge auf die mitgelieferte Stange. Stecken Sie die Vorhangstange danach auf die Vorhanghaken.

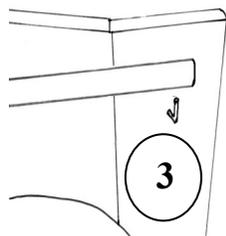

Optional zu bestellen:
Spieluhr für Kasperletheater

1. Die Uhr (4) wird von hinten, montiert. Bitte bohren Sie ein Loch an der Stelle, an der Sie die Uhr montieren möchten. Stecken Sie die Schraube durch und drehen die Schraube in die Uhr.

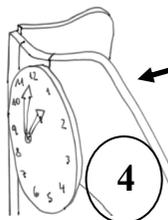

Kasperletheaterfiguren in Onlineshop bestellbar

Aufbauanleitung Ritterburg 4019



Ritterburg 4019
Aufbau-Beispiele
Ritterburg-Figuren können optional hinzubestellt werden



Holzspielzeug Peitz GmbH

Im Dickfeld 7 *33129 Delbrück
Tel.: 02944 - 1510

Mail: info@holzspielzeug-peitz.de
www.holzspielzeug-peitz.de

Aufbauanleitung Kinder-Bauernhof 4040 | Kasperletheater 4001 Ritterburg 4019



Kasperletheater 4001
optional können Spieluhr und Vorhang hinzubestellt werden



Bauernhof 4040



Hundehütte 4058



3-teiliges Zäune-Set 4055



Pferdestall 4081



Ritterburg 4019
optional können Ritterburgfiguren hinzubestellt werden

Lieferumfang

Kinder-Bauernhof 4040

1 Bauernhof
1 Dach
4 Schrauben 3 x 25mm

Hundehütte 4058

Wird fertig montiert angeliefert

Kinder-Pferdestall 4081

wird fertig montiert angeliefert

3-Teiliges Zäune-Set 4055

Wird fertig montiert angeliefert

Kasperletheater 4001

1 zusammenklappbares Kasperletheater
4 Füße / Schrauben
(Lieferumfang ohne Uhr und Vorhang)

Kasperletheater-Vorhang-Set

1 Vorhangstange / 2 Winkel / 2 Vorhänge

Kasperletheater-Spieluhr

1 Spieluhr / Schraube

Ritterburg 4019

Wird in Einzelteilen angeliefert, individuell zusammenbaubar

Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Abmessung:

Bauernhof 4040: ca. 63 x 45 x 39 cm

Bauernhof 4081: ca. 45 x 36 x 27 cm

Hundehütte 4058: ca. 15 x 14 x 14 cm

Zaun (3erSet) 4055: ca. 15,5 x 6,2 cm (1 Zaun)

Kasperletheater - Maße: ca. Höhe 148 cm, Gesamtbreite 137 cm

Ritterburg - Maße: ca. 70 cm x 90 cm / Höhe 47 cm

Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt (Akku-Bohrschrauber und Hammer).
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.


Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Raumklima (Temperatur und Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

Allgemeine Sicherheitshinweise


- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.




Aufbauanleitung Kinder-Bauernhof 4040

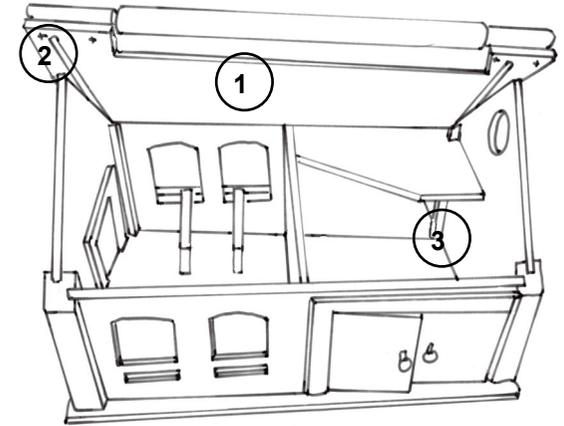

1. Das Dach (1) in aufgeklapptem Zustand, im Bereich der gefrästen Nut (2) auf die Bauernhof-Giebelwände auflegen.

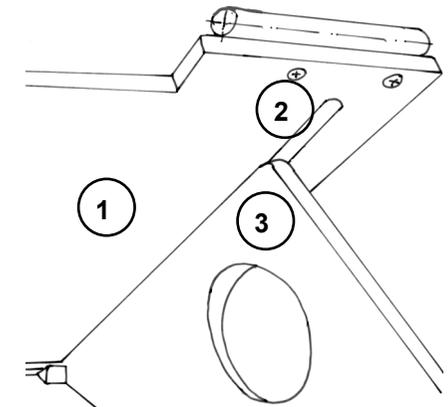

2. Das Dach zuklappen. Achten Sie darauf, dass das Dach fest in der Nut sitzt und die Dachspitze mittig zum Giebel ausgerichtet ist. Das Dach nochmals fest nachdrücken, um sicherzustellen, dass die Nut richtig fest auf den Giebelwänden aufliegt.

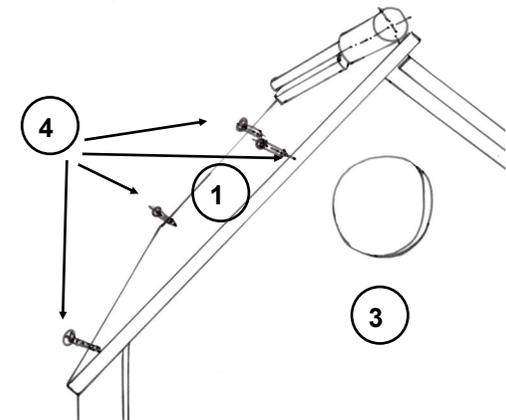

3. Durch die vorgebohrten Löcher (4) das Dach fest mit den Schrauben 3x25mm anschrauben.