


## Aufbauanleitung Kinder-Spieltheke 1013

- Schrauben Sie die Regalbretter (1) und (2) als erstes zwischen die aufrechten Standbretter (3). Danach verschrauben Sie das Thekenbrett (4).
- Als nächstes wird das vormontierte Verbindungsbrett (5) mit Hilfe des Verbindungswinkels (5) an das Seitenteil des Spielständers und mit passendem Abstand an die Verkaufstheke angebracht. Hier können Sie frei wählen, auf welcher Seite Sie die Verbindung anbringen möchten.

Auf Vorbohrungen haben wir bewusst verzichtet. Bitte achten Sie auf eine rechtwinklige Ausrichtung und einen festen Stand. Danach schrauben Sie das Verbindungsbrett an die Theke.

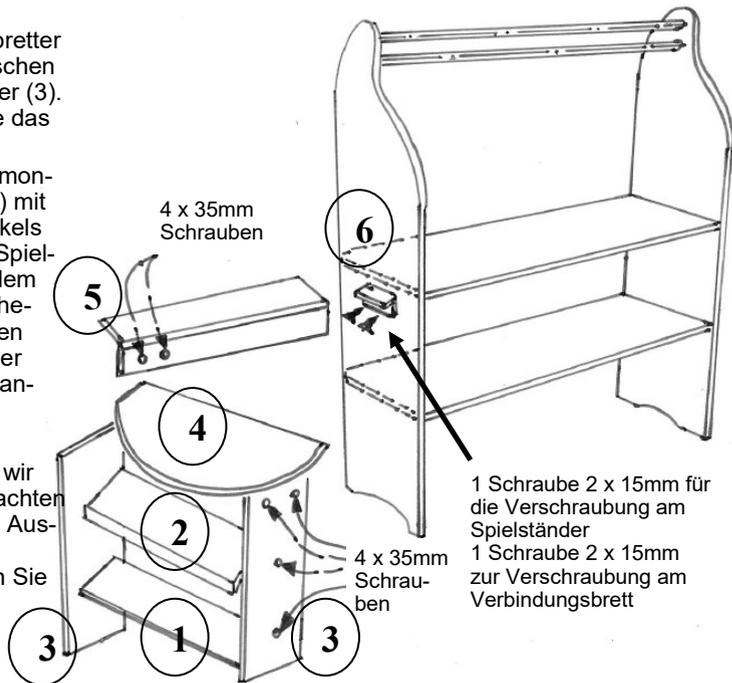

## Aufbauanleitung



Kaufladen 1030



Kaufladen 1031



Backofen 2029




Tischküche 1035



Tischküche 2012



Waschmaschine 1027

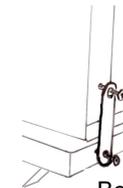

Befestigungsset 1009.2



Spieltheke 1013

## Schauen Sie bei uns im Onlineshop: Holzspielzeug-Peitz.de



Werkbank 4014



Spielständer 1010, 1011, 1020, 1021 mit Zubehör



Kasperletheater 4001



Puppen-Etagenbett 5012



Wäschespinne 5005



Bügelbrett 5009

## Lieferumfang

### Holzkaufladen 1030 | 1031

1 vormontiertes Kaufladenteil  
4 Schubladen

### Holzküche 2012

1 vormontiertes Unterteil und Oberteil  
1 Wasch- / Spülbecken | 1 Wasserhahn  
4 Schrauben

### Waschmaschine 1027

fertig montiert

### Backofen 2029

Fertig montiert

### Holzküche 1035

1 vormontiertes Unterteil und Oberteil  
1 Wasch- / Spülbecken | 1 Wasserhahn  
8 Schrauben 3,5 x 35mm

### Spieltheke 1013

2 Seitenteile | 2 Regalbretter  
1 vormontiertes Verbindungsbrett  
1 Schraubenset á 12 x 4 x 35mm  
1 Verbindungswinkel mit  
2 Schrauben 2,5x15mm

### Befestigungsset 1009.2

2 Verbindungs-Blechplatten  
4 Holz-Schrauben 3\*16mm

## Empfehlung

Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig, geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farbige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## Abmessung:

1030 = B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm  
1031 = B: 77,5 cm, T: 27 cm, H: 39 cm, Tiefe des Oberteils: 15cm  
1035 - Kinderküche: ca. B: 77 cm/ T: 32 cm/ Gesamthöhe: 36 cm  
2012 - Kinderküche: ca. B: 40 cm/ T: 28 cm/ Gesamthöhe: 40 cm  
2029 - Backofen: B: 34 cm, H: 27 cm, T: 27 cm  
1027 - Waschmaschine: B: 33 cm, H: 27 cm, T: 27 cm  
1013 - Spieltheke: 78 cm x 27 cm Höhe 60cm, Seitenteil 85 cm x 15 cm

## Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

## Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt (Akku-Bohrschrauber und Hammer).
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

## Jedes Holz-Spielzeug ist ein Unikat! Holz ist ein Naturprodukt.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die Farbe verändern. Bei großen Unterschieden im Raumklima (Temperatur und Feuchtigkeit) dehnt sich das Holz aus oder zieht sich zusammen. Holz-Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürliche Eigenschaften des Holzes. All diese aufgeführten Eigenschaften sind kein Qualitätsmangel und somit kein Reklamationsgrund.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr,



## Aufbauanleitung Kinder-Tischkaufladen | Tischküche

### Aufbauanleitung Kaufladen 1030 | 1031

1. Der Kinderkaufladen 1030 | 1031 wird vormontiert angeliefert. Das Paket besteht aus Kaufladen (1) und vier Schubladen (2).



### Aufbauanleitung Tischküche 1035

1. Die Rückwand (1) wird von hinten an die Arbeitsplatte (2) verschraubt. Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der Rückwand.
2. Der Wasserhahn (4) wird in das mit Leim versehene Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Setzen Sie die Metall-Schüssel (3) in die dafür vorgesehene Öffnung.



### Aufbauanleitung Tischküche 2012

1. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher des Küchenunterteils (1) stecken und die Rückwand an der Stellfläche mit wenig Leim versehen und aufsetzen. Alles rechtwinkelig ausrichten.
2. Der Wasserhahn (4) wird mittels Dübel und Leim in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Die Metall-Schüssel (5) in die dafür vorgesehene Öffnung.



### Wichtig für alle Einbauteile in den Spielständer:

Sie können den Kinderkaufladen | die Kinderküche | die Kinderwaschmaschine 1027 und den Kinder-Backofen 2029 einzeln aufstellen und als Einzelteile bespielen. Hier bitte auf die sichere Befestigung auf dem Tisch oder an der Wand achten.

### Wichtig: Verbindungsbleche Art. Nr. 1009.2 (6)

können optional hinzubestellt werden. Ergänzungsteile in den Spielständer hineinstellen und mit den Verbindungsblechen (6) und den 4 Schrauben 3 x 16mm von hinten an den Regalboden befestigen. Wir haben hier gezielt auf vorgebohrte Löcher im Spielständer und in den Einsatzbauteilen verzichtet, damit der Kunde die freie Platzwahl hat.

