

Schauen Sie bei uns im Onlineshop: [Holzspielzeug-Peitz.de](http://Holzspielzeug-Peitz.de)



Werkbank 4014



Spielständer 1010, 1011, 1020, 1021 mit Zubehör



Bauernhof 4040



Kindergarderobe 8058



Schaukelpferd 7017



Kasperletheater 4001



Garderoben-Set 8055



Möbel-Set 8018



Puppen-Etagenbett 5012



Bügelbrett 5009



Waschmaschine 2027



Tisch-Kaufladen 1030



Wäschespinne 5005



Puppenhaus 5017



Holzspielzeug Peitz GmbH

Im Dickfeld 7 \*33129 Delbrück  
Tel.: 02944 - 1510  
Mail: [info@holzspielzeug-peitz.de](mailto:info@holzspielzeug-peitz.de)  
[www.holzspielzeug-peitz.de](http://www.holzspielzeug-peitz.de)

## Aufbauanleitung Kinderküche

2011, 2013, , 2014, 2015, 2020, 2024, 2031, 2033  
Kindergartenausführungen K 2011, K 2013, K 2024



Kinderküche  
2011 / K 2011



Kinderküche  
2013 / K 2013



Kinderküche  
2014



Kinderküche  
2015



Kinderküche  
2020



Kinderküche  
2024 / K 2024



Kinderküche  
2031



Kinderküche  
2033

## Lieferumfang

**Kinderküche 2011, K2011, 2013, K 2013, 2014, 2015, 2020, 2024, K 2024, 2031, 2033jeweils:**

1 Küchenunterteil  
1 Küchenoberteil  
1 Waschschüssel

1 Wasserhahn  
2 Verbindungsbleche  
4 Schrauben

(Sockelfuß-Set, Art.Nr. 2000.1 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen)

### Empfehlung

Um den Charakter des Spielgeräts zu erhalten, ist es notwendig geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene oder farblich behandelte Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

### Abmessung:

Kinderküche 2011 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
Kinderküche 2013 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
Kinderküche 2015 - B/T/H: ca. 73 x 34 x 87 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
Kinderküche 2024 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 91 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
Kinderküche 2031 und 2033 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
Kinderküche 2014 - B/T/H ca. 40 x 32 x 85 cm, Spielhöhe 53 cm  
Kinderküche 2020 - B/T/H ca. 39 x 32 x 83 cm, Spielhöhe 53 cm

**Höhenverstellung aller Küchen durch das zusätzlich bestellbare Sockel-Set möglich. Spielhöhen dann von 58 - 62 cm möglich.**

### Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

### Anweisung für eine sachgerechte Montage

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.


- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Empfehlung: Bitte mit zwei Personen aufbauen.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch. Für die Montage wird geeignetes Werkzeug benötigt. (Akku-Bohrschrauber und Hammer.) benötigt.
- Achten Sie darauf, alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden.
- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, aufgrund verschluckbarer Kleinteile.



## Aufbauanleitung Kinderküche 2011, 2013, 2015, 2024, 2031, 2033

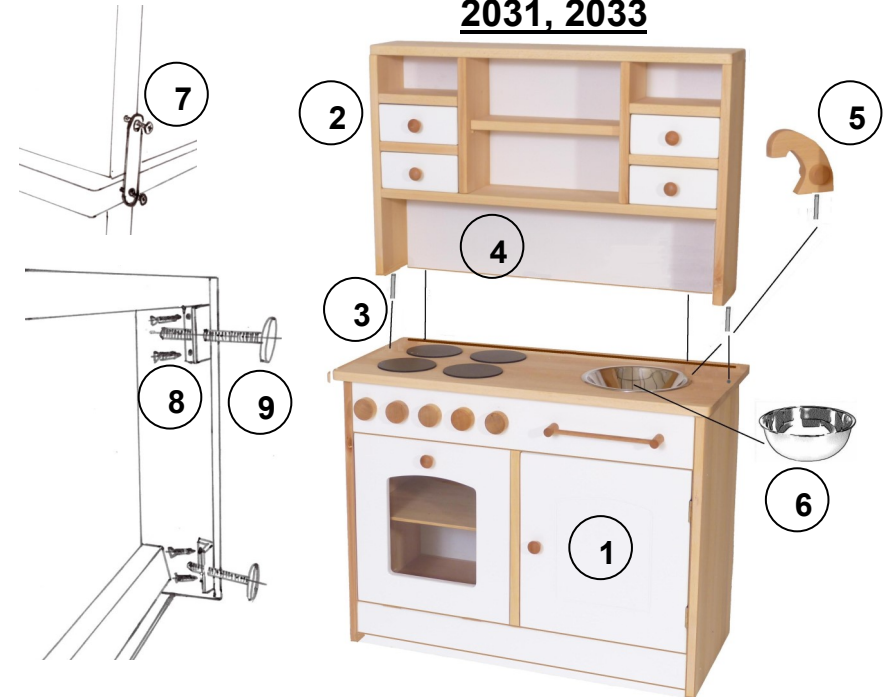

**Achtung!** Um einen sicheren Stand und ein gefahrloses spielen zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Teile fest verleimt werden müssen. Den mitgelieferten Leim in alle vorgebohrten Löcher geben und in die Nut am hinteren Küchenunterteil geben, die Teile einstecken und mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur warten. Denn so lange benötigt der Leim um auszuhärten.

1. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher des Küchenunterteils (1) stecken. Die Rückwand an der Stellfläche mit Leim versehen und in die Nut (4) einstecken (Kinderküche 2014, 2015, 2020, 2024 haben keine Nut). Alles rechtwinklig ausrichten.
2. Der Wasserhahn (5) wird mittels Dübel und Leim in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Setzen Sie die Metall-Schüssel (6) in die dafür vorgesehene Öffnung.
4. Von hinten das Küchenoberteil mittels eines Verbindungsblechs (7) mit der Arbeitsplatte des Küchenunterteils verschrauben. Hier sind keine Vorbohrungen getätigt worden.

### Montage der Sockelfüße (nicht im Lieferumfang enthalten, separat zu bestellen)

1. Es befinden sich keine Vorbohrungen für die Sockelfüße im Küchenunterteil. Schrauben Sie die Winkel (8) mit den mitgelieferten Schrauben von innen an die untere Kante des Küchenunterteils.
2. Schrauben Sie die Sockelfüße / Gewindestange (9) mindestens 10 mm durch die Löcher der Winkel.
3. Stellen Sie die Sockelfüße auf die gewünschte Höhe ein und achten darauf, dass die Küche waagrecht ausgerichtet ist.
4. Das Sockel-Füße-Set ist mit maximal 50 kg belastbar.