

## Aufbauanleitung Kinderküche 2011, 2013, 2015, 2024, 2031, 2033

Kindergartenausführungen K 2011, K 2013, K 2024



**Kinderküche  
2011 / K 2011**



**Kinderküche  
2013 / K 2013**



**Kinderküche  
2015**



**Kinderküche  
2024 / K 2024**



**Kinderküche  
2031**



**Kinderküche  
2033**

### Lieferumfang

**Kinderküche 2011, K2011, 2013, K 2013, 2015, 2024, K 2024, 2031, 2033 jeweils:**

- 1 Küchenunterteil
- 1 Küchenoberteil
- 1 Waschschüssel
- 1 Wasserhahn
- Regalbretter
- 2 Verbindungsbleche
- 4 Schrauben

### Sachgemäße Anwendung

Dieses Spielzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Bedienungs- und Aufbauanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Falls sie das Spielgerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Spielgerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, verwenden Sie den Artikel nicht. Benachrichtigen Sie uns umgehend.
- Benutzen Sie geeignetes Werkzeug für die Montage.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam und vollständig durch.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf alle Teile fest miteinander zu verschrauben.
- Das Spielzeug darf ausschließlich unter unmittelbaren Aufsicht von Erwachsenen bespielt werden.
- Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
- Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche aufbewahrt werden muss.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Spielgerätes auf einem ebenem Untergrund.
- Nutzen Sie die Verpackung als Aufbauunterlage, um das Holz vor Kratzern zu schützen.

### Empfehlung


Um den Charakter des Spielgerätes zu erhalten, ist es notwendig geölte Produkte in regelmäßigen Abständen nachzuölen. Naturbelassene Oberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

### Abmessung:

Kinderküche 2011 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
 Kinderküche 2013 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
 Kinderküche 2015 - B/T/H: ca. 73 x 34 x 87 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
 Kinderküche 2024 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 91 cm / Spielhöhe ca. 53 cm  
 Kinderküche 2031 und 2033 - B/T/H: ca. 73 x 32 x 96 cm / Spielhöhe ca. 53 cm



## Aufbauanleitung Kinderküche 2011, 2013, 2015, 2024, 2031, 2033

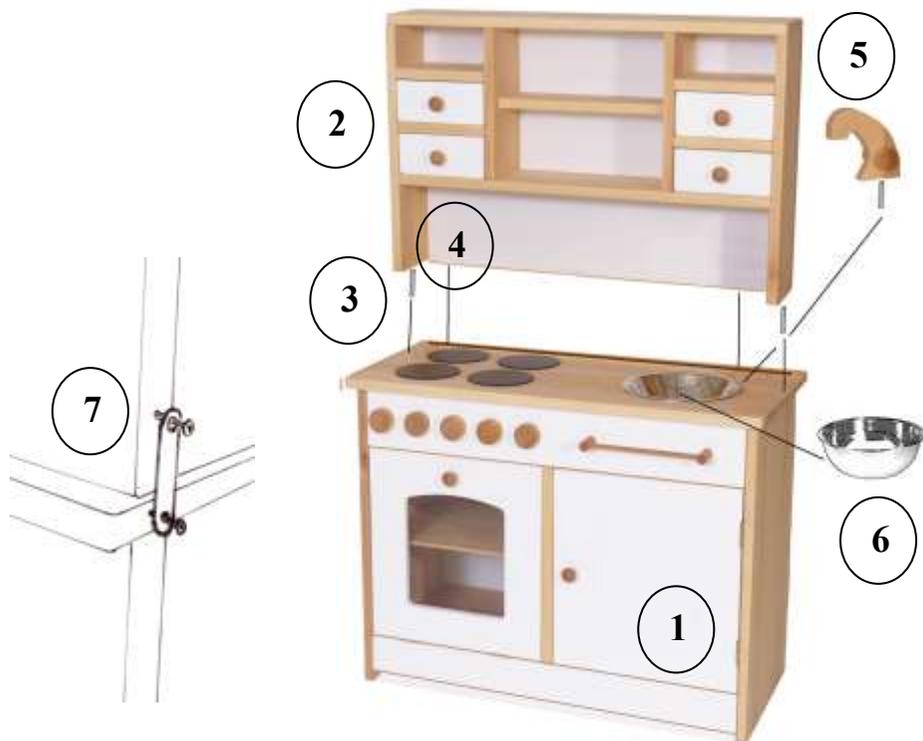

**Achtung!** Um einen sicheren Stand und ein gefahrloses spielen zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Teile fest verleimt werden müssen. Den mitgelieferten Leim in alle vorgebohrten Löcher geben und in die Nut am hinteren Küchenunterteil geben, die Teile einstecken und mindestens 24 Stunden warten. Denn so lange benötigt der Leim um auszuhärten.

1. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher des Küchenunterteils (1) stecken. Die Rückwand an der Stellfläche mit Leim versehen und in die Nut (4) einstecken (Kinderküche 2015, 2024 haben keine Nut). Alles rechtwinklig ausrichten.
2. Der Wasserhahn (5) wird mittels Dübel und Leim in das Loch neben der Spüle eingesteckt.
3. Setzen Sie die Metall-Schüssel (6) in die dafür vorgesehene Öffnung.
4. Von hinten das Küchenoberteil mittels eines Verbindungsblechs (7) mit der Arbeitsplatte des Küchenunterteils verschrauben.

Schauen Sie bei uns im Onlineshop: [Holzspielzeug-Peitz.de](http://Holzspielzeug-Peitz.de)



Werkbank 4014



Spielständer 1010, 1011, 1020, 1021 mit Zubehör



Bauernhof 4040



Kindergarderobe 8058



Schaukelpferd 7017



Kasperletheater 4001



Garderoben-Set 8055



Möbel-Set 8018



Puppen-Etagenbett 5012



Bügelbrett 5009



Waschmaschine 2027



Tisch-Kaufladen 1030



Wäschespinn 5005



Puppenhaus 5017